

삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

- **고객지원 114**
- **일반전화 1566-0011** (011, 017 지역번호 전국 어디서나)
- **국립민원 1566-2011**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-051-3000



Internet

인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>
<http://www.anycall.com>



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-03577A
2003/03. Rev.1.0

삼성애니콜 3G

SCH-E200 사용설명서

- 사용전에 “안전을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 172쪽)
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용 설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.



VGA CAMERA

for Foreigner see page 185



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (172쪽)

경고

● **사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우**



운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.



폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만약 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의

● **사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물적 손해발생이 예상되는 경우**



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송,수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



휴대폰을 올바르게 사용하세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나가 있는 폰의 경우 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.



사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 필요할 때에는 반드시 삼성전자가 지정한 서비스 센터를 이용하세요.



악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



충전기는 반드시 TTA Certified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.


- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기



1 전화번호부

- 1:전화번호 찾기 57
단축번호 찾기 | 이름으로 찾기 |
번호로 찾기 | 그룹으로 찾기 |
시간으로 찾기 | ** 114
- 2:최근 발신번호 61
- 3:최근 수신번호 61
- 4:부재중수신번호 61
- 5:전화번호등록 54
- 6:포토 폰북 62
- 7:스페셜착신관리 63
관리번호 편집 | 관리번호 등록 |
착신아이콘목록
- 8:그룹 편집 65
- 9:넘버 플러스 67
- 0:모두 지우기 69
- #:자기번호보기 69

2 인터넷/메시지

- 1:NATE 72
NATE 접속 | @PlayOn 접속 |
@PlayOn | 멀티미디어 |
E-mail 본문쓰기
- 2:메시지관리 79
수신메시지 | 발신메시지 |
문장보관함 | 메시지통신기록
- 3:E-mail 91
E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 |
@발신함 | @보류함 |
E-mail 설정
- 4:통신모뎀 설정 97
착신을선택 | 자동착신설정 |
통신속도설정
- 5:인터넷 환경 설정 98

3 엔터테인먼트

- 1:뮤직박스 100
기본 벨소리 | 신나는 멜로디 |
분위기 멜로디 | 이벤트 멜로디 |
뮤직별 선택 | 마이벨 선택 |
나만의 멜로디
- 2:이미지박스 101
평상시 화면 | 전화 올때 화면 |
NATE접속 화면 | 클때 화면 |
클때 화면 | 이미지 삭제
- 3:캐릭벨 102
- 4:애니콜랜드 103
- 5:Push Push II 104
- 6:프로그램 관리자 105

4 카메라

- 1:사진찍기 108
- 2:사진관리 110
- 3:포토 메일 111
포토에일쓰기 | 발신포토메일 |
보류포토메일 | 수신포토메일 |
환경설정
- 4:포토 스튜디오 116
- 5:환경 설정 116
사진관리참금 | 포토에일참금

5 전자다이어리

- 1:모닝콜기능 118
- 2:알람시계기능 119
- 3:스케줄관리 120
- 4:메모장 124
- 5:전자계산기 126
- 6:세계시계 127
- 7:D-DAY 플러스 128
- 8:단위 환산 130
- 9:시간관리 131

6 녹음/응답

- 1:음성메모 134
음성메모 녹음 | 음성메모 들기
- 2:자동응답 136
자동응답 설정 | 스크린 기능 |
응답방법 설정 | 인사말 선택 |
인사말 녹음 | 자동응답 수신함

7 전자지갑

- 1:사용자정보 142
성명 * | 이동전화번호 * |
전자우편 | 정보 저장
- 2:결제정보 143
신용카드정보 |
OK Cashbag정보
- 3:배송지정보 145
기본배송지정보 |
추가배송지정보
- 4:비밀번호변경 146
- 5:인증서정보 147
CA 인증서 | 개인인증서

8 휴대폰관리

- 1:벨소리설정 150
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 |
키소리 선택 | 정각 알람음 |
기능 알람음
- 2:화면조명 선택 153
조명 시간 | 조명 설정 |
화면밝기선택 | 전면기본조명 |
서비스 지역램프
- 3:자동다이얼 155
자동지역번호 | 국제전화번호
- 4:전화받기선택 156
폴더 열기 | 버튼 누르기
- 5:비밀번호변경 156
- 6:사용제한 157
사생활 보호 | 사생활 보호II |
수신제한 | 국제전화제한 |
발신제한 호표시
- 7:시스템 선택 160
- *:초기설정으로 161
- #:휴대폰 잠금 162



내 휴대폰

- 1:시작메뉴 설정 42
등록 | 삭제 | 초기화
- 2:메뉴화면 설정 45
메뉴아이콘변경 |
메뉴순서바꾸기 | 색상바꾸기 |
테마별색상 | 아이콘 보관함
- 3:자기이름 입력 49
- 4:문자슬라이드 50
- 5:다이얼숫자크기 50
- 6:언어/Language 51
- 7:외장시계 선택 51
- 8:다이얼숫자색상 51
국번별색상표시 |
숫자별색상표시 | 해제



1:전화번호부 *

2:메시지관리 *

3:송화음차단

34

4:키소리안남

34

5:자기번호송출

34

통화:DTMF보내기

33

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와
동일한 메뉴가 실행됩니다.

차례 보기

1 준비편

휴대폰 알기	12
구성품 확인하기	15
배터리 사용하기	16
휴대폰 켜기/끄기	20
휴대폰 모드 알기	21
메뉴 사용하기	22

2 전화편

전화걸기	24
전화번호를 직접 입력하여 전화걸기	24
재다이얼하기	25
최근 통화 목록에서 전화걸기	25
단축번호로 전화걸기	26
전자식 다이얼 사용하기	27
끝 번호 4자리로 전화걸기	28
전화받기	29
바로 전화받기	29

전화 거절하기	30
자동응답 하기	30
새 문자/음성 메시지 받기	31
매너기능 사용하기	32
통화중 기능 사용하기	33
통화 내용 녹음하기	33
통화중 소리크기 조절하기	33
소곤소곤 기능 사용하기	33
DTMF 보내기	33
통화중 메모하기	34
송화음 차단하기	34
키소리 안남	34
자기번호 송출하기	34

3 문자입력편

입력모드 선택하기	36
숫자 입력하기	36
한글 입력하기	37
영문 입력하기	39
특수문자 입력하기	40

4 내 휴대폰편

시작메뉴 설정하기	42
메뉴 등록하기	42
메뉴 삭제하기	44
메뉴 초기화하기	44
메뉴화면 설정하기	45
시작메뉴 아이콘 변경하기	45
시작메뉴 순서 바꾸기	46
색상바꾸기	47
테마별색상 바꾸기	47
아이콘 보관함	48
자기이름 입력하기	49
문자슬라이드 입력하기	50
다이얼 숫자크기 바꾸기	50
사용언어 선택하기	51
외장시계 바꾸기	51
다이얼 숫자 색상바꾸기	51

5 전화번호부편

전화번호 등록하기	54
-----------	----

새 전화번호 등록하기	54
각 항목 입력 방법	55
화면에 입력한 번호 저장하기	56
전화번호 찾기	57
전체 목록에서 찾기	57
단축번호 찾기	58
이름으로 찾기	58
번호로 찾기	59
그룹으로 찾기	59
등록한 시간으로 찾기	60
**114로 찾기	60
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	61
포도 폰북 사용하기	62
스페셜 착신 관리하기	63
스페셜 착신 번호로 등록하기	63
등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기	64
등록한 착신번호 삭제하기	64
착신관리 아이콘 목록보기	64
그룹 편집하기	65
새 그룹 추가하기	65

등록된 그룹 수정하기	66
등록된 그룹 삭제하기	66
넘버 플러스 사용하기	67
플러스 번호 등록하기	67
등록한 플러스 번호 삭제하기	68
넘버 플러스로 전화가 오면	68
전화번호부 모두 지우기	69
내 휴대폰 번호 확인하기	69

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스 사용하기	72
NATE에 접속하기	72
브라우저 메뉴 사용하기	73
@PlayOn 사용하기	74
@PlayOn 접속하기	74
@PlayOn에 다운로드 콘텐츠 사용하기	74
다운받은 콘텐츠 삭제하기	75
@PlayOn 환경 설정하기	76
다운받은 멀티미디어 사용하기	77

E-mail 본문 쓰기	78
수신 메시지 사용하기	79
문자 메시지 확인하기	79
음성 메시지 정보 확인하기	80
메시지 도착 알림 상태 선택하기	81
문자 메시지 내용 표시 상태 선택하기	81
발신 메시지 사용하기	82
새 문자 메시지 보내기	82
문장 불러와 보내기	84
전송 속도 조절하기	84
음성 쪽지 보내기	85
휴대폰 호출하기	85
명함 작성하여 보내기	86
발신함 또는 보류함에서 보내기	87
전화번호부에 저장된 번호 보내기	88
문장보관함 사용하기	89
메시지 통신기록 확인하기	90
E-mail 사용하기	91
NATE 메일로 수신된 메일 보기	91
E-mail 보내기	92
발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기	95
E-mail 환경 설정하기	96

통신모뎀 사용하기	97
NATE 인터넷 환경 설정하기	98

7 엔터테인먼트편

벨소리 선택하기	100
이미지박스 사용하기	101
화면 이미지 바꾸기	101
다운받은 이미지 삭제하기	101
캐릭벨 삭제하기	102
애니콜랜드 사용하기	103
다운받은 게임 실행하기	103
게임 환경 설정하기	103
Push Push II 게임하기	104
프로그램 관리자 사용하기	105
다운된 항목, 용량 확인하기	105
다운된 항목 삭제하기	106

8 카메라편

사진 찍기	108
-------	-----

저장된 사진 사용하기	110
포토 메일 사용하기	111
포토 메일 보내기	111
포토 메일 확인하기	113
발신/보류/수신된 포토 메일 보내기	114
포토 메일 환경 설정하기	115
포토 스튜디오 사용하기	116
카메라 환경 설정하기	116

9 전자다이어리편

모닝콜 사용하기	118
알람 사용하기	119
스케줄기능 사용하기	120
새 스케줄 등록하기	120
스케줄 확인하기	122
스케줄 수정/추가/삭제하기	123
전체 스케줄 삭제하기	123
메모장 사용하기	124
새 메모 작성하기	124
메모 확인하기	125
메모 삭제하기	125

전자계산기 사용하기	126
세계시각 보기	127
D-DAY 플러스 사용하기	128
새 D-DAY 등록하기	128
D-DAY 확인하기	129
D-DAY 삭제하기	129
단위 환산하기	130
시간 관리하기	131
통화 시간 보기	131
현재시각 설정하기	132

10 녹음/응답 편

음성 메모 사용하기	134
음성 메모 녹음하기	134
녹음된 음성 메모 사용하기	135
자동응답 사용하기	136
자동응답 설정/해제하기	136
자동응답 환경 설정하기	137
자동응답 인사말 녹음하기	138
녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기	139
수신된 자동응답 메시지 확인하기	139

11 전자지갑편

사용자 정보 입력하기	142
결제정보 입력하기	143
신용카드 정보 입력하기	143
OK Cashbag 정보 입력하기	144
배송지 정보 입력하기	145
전자지갑 비밀번호 변경하기	146
인증서 정보 확인하기	147
CA 인증서 확인하기	147
개인인증서 확인하기	147

12 휴대폰관리편

벨소리 설정하기	150
벨/진동 선택하기	150
벨소리 크기 선택하기	151
키소리 선택하기	151
정각 알람음 설정하기	151
기능 알람음 설정하기	152

화면조명 선택하기	153
조명 시간 선택하기	153
버튼조명 선택하기	153
본체/전면 화면 밝기 조절하기	154
전면 조명 시간 선택하기	154
서비스 지역 램프 설정/해제하기	154
자동다이얼 설정하기	155
전화받기 선택하기	156
비밀번호 변경하기	156
휴대폰 사용 제한하기	157
사생활 보호 II 사용하기	158
비밀친구를 등록하려면	158
등록한 비밀친구를 삭제하려면	158
비밀친구로부터 수신된 문자 메시지를 확인하려면	159
내 휴대폰 번호를 숨기려면	159
시스템 선택하기 (국제 로밍 서비스)	160
초기화 하기	161
휴대폰 잠그기	162

13 부록 편

뮤직벨 다운받기	164
700마이벨 서비스에서 벨소리 다운받기	164
캐릭벨 다운받기	165
PC링크 2000	166
바른 배터리 사용법	167
고장 같다고요?	169
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	172
별매품	178
규격 및 특성	179
제품보증서	181
기능요약카드	183
for Foreigner	185
Your Phone	186
Getting Started	188
Basic Functions	191
Menu Function	194

MEMO

3G란?



The Third Generation Telecommunication
(제 3세대 이동통신의 약자이며, IMT2000
(International Mobile Telecommunication 2000)의
또 다른 이름입니다.

3세대 이동통신은 아날로그인 1세대 통신과 디지털
초기방식인 2세대 통신을 거쳐 이론적으로 2.4Mbps
까지 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신
기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000
기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여
데이터 처리속도를 최대 2.4Mbps로 높인 기술로,
EV(Evolution)은 1x에서 진화를 뜻하고, DO(Data
Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만
올렸다는 의미를 담고 있습니다.

PC링크 2000기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY
등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램
에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다.
나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집
후 다운로드 할 수 있습니다.



준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할
내용들을 설명합니다.

휴대 폰 알기	12
구성 품 확인 하기	15
배터 리 사용 하기	16
휴대 폰 켜기/끄기	20
휴대 폰 모드 알기	21
메뉴 사용 하기	22

휴대폰 알기

각 부분의 이름



버튼 설명

	• (덮개 열린 상태) 대기중 : 키소리 / 폴더음 크기 조절 • (덮개 닫힌 상태) 대기중 : 길게 누르면 전면 화면 켜짐		• 매너기능을 설정 / 해제할 때 (32쪽 참조)
	• 시작 메뉴 실행 • 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기		• 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (162쪽 참조)
	• 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때		검색 버튼 • 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 • 상, 하, 좌, 우 설정된 단축 버튼 : 홈(동보기) 메뉴 단축버튼 : 전화번호부 메뉴 단축버튼 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행 : (대기중) 유직박스 메뉴 단축 버튼 (통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능실행 : 메시지관리 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성 사서함 접속
	• NATE 메뉴 단축 버튼 • 길게 누르면 NATE 바로 접속		• (덮개 열린상태) 대기중 : 짧게 누르면 녹음 / 응답 메뉴 실행 길게 누르면 음성메모 녹음 시작 • 통화중 : 길게 누르면 통화내용 녹음 시작
	• 전화 걸 때 / 받을 때 • 최근 통화목록 실행		• (덮개 닫힌 상태) 대기중 : 길게 누르면 자동응답 관련 메뉴가 실행됨 (136쪽 참조)
	• 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기 • 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동		
	• 길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력		
	• 카메라 메뉴 단축버튼 • 길게 누르면 사진찍기 상태 (108쪽 참조)		
	• 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때 • 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때		

본체 화면



- ▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.
- ▲ 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다. 화면 밝기를 조절하려면 154쪽을 참조하세요.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
	서비스가 안될 경우 켜짐
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 켜짐
	메시지가 도착하면 켜짐
	매너기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정되면 켜짐
	휴대폰이 등록된 지역을 벗어난 경우
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

전면 화면



- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다. 시계의 형태를 바꿀 수 있습니다. (51쪽 참조)
- 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜집니다.
- 덮개가 닫힌 상태에서 을 길게 누르면 자동응답 메뉴가 실행됩니다. (136쪽 참조)
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.




휴대폰



충전 거치대




휴대용 걸이/
배터리 케이스



배터리
(표준형)




데이터 통신 케이블
(USB용)



사용설명서

휴대용 걸이 연결하기

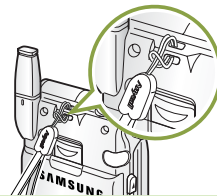


침수 확인용 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우, 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하세요.


배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

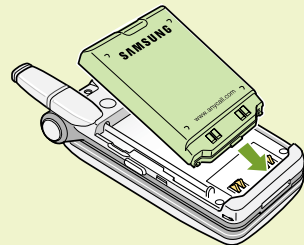


화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

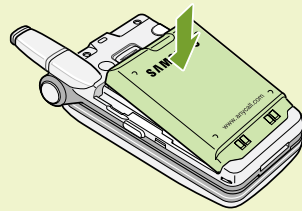

배터리 빼내기


분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

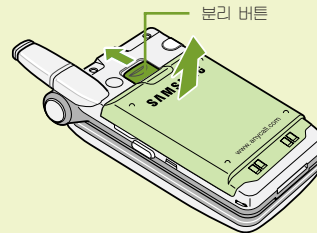


배터리 충전하기

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

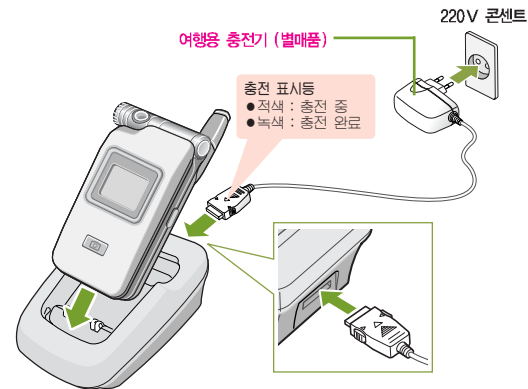


휴대폰 외부 컨넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

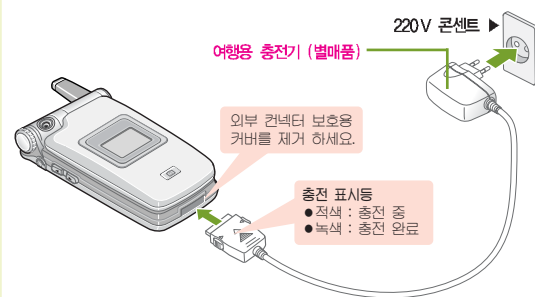

배터리 충전하기 (계속)


배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

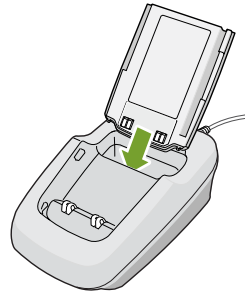


충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전 거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.

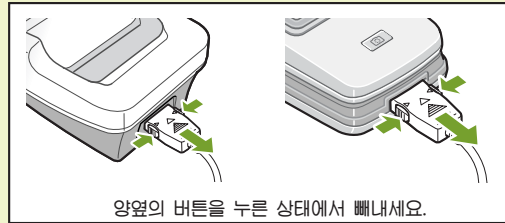

양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼내세요.

배터리를 다 쓰고 나면

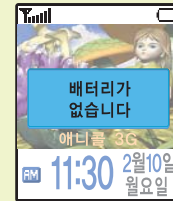

- 배터리 아이콘이  모양으로 바뀝니다.
-  모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인해 보세요.
바르게 연결되지 않았을 경우 다시 연결해 보세요.
그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요.
여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요. (171쪽 참조)
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하세요.
- 배터리는 소모품
배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 여러분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 길게 누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.



▲ 전면 화면



▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

버튼 소리 / 폴더옴 크기 조절하기
(덮개가 열린상태에서)
 을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



대기 상태

- 전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.




자동응답 설정 상태

- 전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.



잠금 상태

- '잠금' 이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

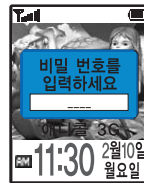

사생활 보호 상태

- '사생활 보호 기능' 이 설정된 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.



매너 또는 진동 모드

- 전화가 오면 진동으로 동작합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않는 상태입니다.

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기

홈 메뉴 (돌보기 메뉴)

메뉴의 화면 및 문자가 크게 표시됩니다.
모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시
됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)



- 1 [메뉴] 누름
 - 2 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
 - 3 [확인] 누름
- (또는)
- 1 [메뉴] 누름
 - 2 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다.
'4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.




- 1 [메뉴] 누름
 - 2 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
 - 3 [확인] 누름
- (또는)
- 1 [메뉴] 누름
 - 2 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 [메뉴]는 실행할 수
있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

[메뉴]를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을
눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 [확인]을 누릅니다.

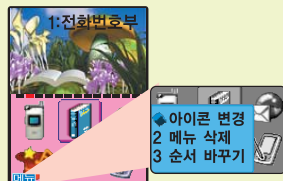

2

전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화걸기 방법,
전화받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기	24
전화받기	29
매너 기능 사용하기	32
통화중 기능 사용하기	33

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력하여 전화 걸기

지역 번호와
전화번호 누름



누름

연결되면 통화




통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기


통화한 번호를 저장하려면

누른 후

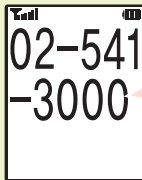

잘못 누른 번호는
[삭제] 눌러 지우세요.
다이얼 숫자 크기와 색상을
바꿀 수 있습니다.
(50쪽, 51쪽 참조)

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다.
(통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

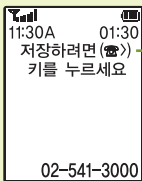

- [저장] 누르고 저장하세요.
(56쪽 참조)
- 만약, 전화번호부에 저장된 번호이면 수정/검색 상태가 됩니다.
[수정]을 누르면 번호 수정을 선택할 수 있고, [삭제]를 누르면 검색할 수 있습니다.

● 끝 번호를 길게 누르면 [통화]를 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

재다이얼하기



길게 누름



가장 마지막에 건 번호로 전화가 걸림



연결되면 통화

최근 통화 목록에서 전화 걸기

- 최근 발신번호 30개, 최근 수신번호 30, 부재중 수신번호 30개가 기억되어 있음



누름



통화 목록이 열리면 검색
버튼 눌러 사용할 번호 찾기



찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

- [발신] : 발신한 번호
- [수신] : 수신된 번호
- [부재중] : 부재중 수신번호
- [자동응답] : 자동응답받은 전화



전화번호부에 저장된 번호는
이름과 아이콘이 표시됩니다.

전화를 걸려면	누름
기억된 내용을 상세히 보려면	[최근통화]를 누르면 기억된 상세 내용 표시됨 • 자동응답 받은 전화이면 [수신]을 눌러 자동응답 수신함을 실행해 녹음된 내용을 확인할 수 있습니다. (139쪽 참조) • 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 [저장/삭제]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
	2/10 [월]11:30A 부재중 전화 [저장 2 삭제] 저장하려면 [1]을 누른 후 저장하세요. (56쪽 참조) 삭제하려면 [2]를 누르세요.

단축번호로 전화걸기

● 단축 번호 등록은 '5장 전화번호부편' 참조


(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우  길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우  길게 누름

(단축 번호 000, 010~999)

앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 023에 저장된 경우  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우   짧게 누른 후,  길게 누름



연결되면 통화



통화를 바로 끝내려면


덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.



누르면 함께 저장된
다른 번호 표시됨

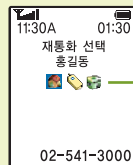

 눌러
다른 번호 선택
후  누름

전자식 다이얼 사용하기

● ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (55쪽 참조)
- 전화번호가 긴 경우(예:32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.



 ,  ,  누름



번호가 저장된 단축번호
(000 ~ 999) 누름



 ,  누름



 ,  누름

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠심 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다.

ARS 번호 누름



● 사용될 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력하세요.

끝 번호 4자리로 전화걸기

- 휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝 번호가 일치하는 번호에서 찾아 걸기

전화번호 뒷 번호 4자리 누름

끝 번호가 일치하는
번호가 표시됨검색 버튼 눌러
전화걸 번호 선택

누르면 통화 연결됨

- 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



발신번호 표시 서비스를 이용
하면 상대방 전화번호 표시됨
(표시를 제한하려면 157쪽 참조)



덮개 열고 통화



통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름

- 벨 종류 바꾸기 (100쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (151쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (32쪽, 150쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (156쪽 참조)



● 발신번호 표시 서비스 기능

‘발신번호 표시 서비스’는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

● 전화를 받지 못한 경우

화면에 ‘부재중 전화’라고 표시됩니다. 덮개를 열고 을 누르면 ‘부재중 수신번호’ 화면이 표시됩니다.

전화 거절하기

- 전화를 받을 수 없는 상황에 전화 거절하기

전화벨이 울리면  길게 누름



벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임

- 램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다.
- 램프(무음)가 깜박이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동응답으로 바꾸세요. (136쪽 참조)

자동응답 하기

- 자동응답이 설정된 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동 응답 기능 136쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감



상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함



새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨



“지금은 전화를 받을 수 없습니다.
신호음을 듣고 메시지를 남겨주세요.”
(다른 인사말을 선택하거나 자신의
목소리를 녹음할 수 있습니다.)

- 메모리가 가득 찬 경우에는 ‘지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락주세요’ 메시지가 자동으로 나옵니다.
- 상대방이 녹음중에  을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요.

새 문자/음성 메시지 받기


- 메시지 관련 기능은 ‘6장 인터넷/메시지편’ 참조

새 메시지가 수신되면



문자 메시지 확인하고 사용하려면

덮개 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서  눌러 연결 메뉴 실행

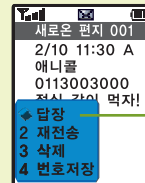

- 1 누름 : 답장 상태(82쪽 참조)
- 2 누름 : 재전송 상태
- 3 누름 : 메시지 삭제 상태
- 4 누름 : 전화번호부 저장 상태(56쪽 참조)

음성 메시지를 확인하려면

덮개 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서  누름

매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러가지 소리를 진동, 램프 켜짐, 소리안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

길게 누름 ➡ 매너 모드 실행됨
(각종 소리 상태는 표 참조)



종 류	매너 모드에서는
벨소리	진동하면서 램프 깜박임
모닝콜	설정된 시각에 멜로디 울림
알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
스케줄 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
D-DAY 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
메시지 수신 알람음	한번 진동 후 램프 깜박임
버튼 누르는 소리	소리 안남
정각 알람음	소리 안남
기능 알람음	소리 안남
카메라 촬영음	소리 안남

해제하기

길게 누름 ➡ 이전 상태로 돌아감

- 전원을 끄거나 핸드프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들

사용 방법 따라하기

통화 내용 녹음하기

통화 내용을 녹음해 두고 들을 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 134쪽을 참조하세요.



버튼 길게 누름 ➡

통화 내용 녹음됨 ➡

녹음을 끝내려면

- 를 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다.

- 누름
- 통화가 끝나면 자동으로 끝납니다.

통화중 소리크기 조절하기

통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.



휴대폰 왼쪽면의 을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절

소곤소곤 기능 사용하기

통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.



길게 누르세요. ➡

해제하려면 다시 을 길게 누름

- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

DTMF 보내기

화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.



보내줄 번호 누름 ➡



누름 ➡



누름 ➡



누름

통 화 중 기 능 들	사 용 방 법 따 라 하 기
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	 입력할 번호 누름 →  누름 → 최근 발신 번호에 저장 • 저장된 번호를 보려면 61쪽을 보세요.
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 • 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 • 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 →  누름 →  누름



문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다.
사용전에 반드시 익혀두세요.

입력 모드 선택 하기	36
숫자 입력 하기	36
한글 입력 하기	37
영문 입력 하기	39
특수 문자 입력 하기	40

입력모드 선택하기


한글(천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

커서 표시

(예) 자기이름 입력

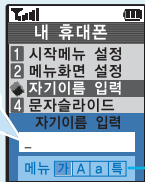

반복해 눌러 원하는 입력모드 선택 → 원하는 문자 입력

입력모드 선택 상자

- **가** : 한글 모드
- **A** : 영문 대문자 모드
- **a** : 영문 소문자 모드
- **특** : 특수문자 모드

- 한글 입력 37쪽
- 영문 입력 39쪽
- 특수문자 입력 40쪽


숫자 입력하기

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

입력 예 '4'를 입력하려면 **4** 길게 누름

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

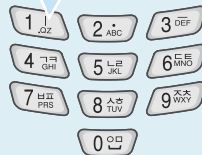

글자를 지우려면 **↵**를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 **↵**를 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

입력 예

- 'ㄱ'은 **4** 한 번 누름
- 'ㄴ'은 **5** 두 번 누름
- 'ㄷ'은 **4** 세 번 누름
- 'ㅇ'은 **0** 한 번 누름
- 'ㅈ'은 **9** 두 번 누름
- 'ㅊ'은 **7** 두 번 누름

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㄱ, ㆁ, ㅡ) 방식으로 입력합니다. **1**, **2**, **3**을 이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예

- (에)는 (**0** 누른 후) **2**, **1** 누름
- (애)는 (**0** 누른 후) **1**, **2**, **2**, **1** 누름
- (주)는 (**9** 누른 후) **3**, **2** 누름
- (뷰)는 (**7** 누른 후) **3**, **2**, **2** 누름
- (웨)는 (**8** 누른 후) **3**, **2**, **2**, **1**, **1** 누름

한 칸 띄우기

↵를 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **↵**를 눌러 원하는 위치로 이동한 후 **0**을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰' (한글 입력모드에서)



영문 입력하기



해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예

- 'K'는 5JKL 두 번 누름
- 'L'은 5JKL 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 [Shift]를 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기

[Shift]를 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [Space]를 눌러 원하는 위치로 이동한 후 [0인]을 누릅니다.


- 글자를 지우려면

[Backspace]를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.


- E-mail 주소 입력시

구분	* /	#
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

입력 예 'HIT' (영문 대문자 입력모드에서)

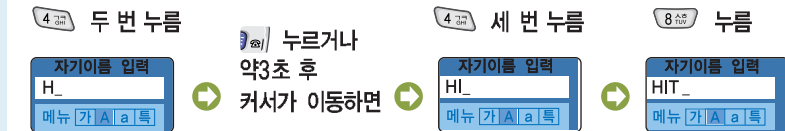

특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후
[특수문자]를 눌러 원하는 특수문자를
선택하고 [확인]을 누르면 입력됩니다.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면
[특수문자] / [특수문자]를 누르세요.




- 글자를 지우려면
[지우기]를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를
한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기
[공백]을 누르세요.
- 만약 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자
입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자모드
(한글/영문 소문자/영문 대문자)로 바꾸세요.

입력 예 '^.^'

(특수문자 입력모드에서)


[한글/영문 대문자] 눌러
'^' 있는
문자열 선택

[특수문자] 눌러 '^'
선택 후 [확인] 누름



[한글/영문 대문자] 눌러 '.'
있는 문자열 선택

[특수문자] 눌러 '.'
선택 후 [확인] 누름



[한글/영문 대문자] 눌러 '^'
있는 문자열
선택

[특수문자] 눌러 '^'
선택 후 [확인] 누름

4

내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는
방법을 설명합니다.

시작 메뉴 설정 하기	42
메뉴 화면 설정 하기	45
자기 이름 입력 하기	49
문자 슬라이드 입력 하기	50
다이얼 숫자 크기 바꾸기	50
사용 언어 선택 하기	51
외장 시계 바꾸기	51
다이얼 숫자 색상 바꾸기	51

메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름

시작메뉴 설정하기

시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 등록하기

내 휴대폰 →
시작메뉴 설정 실행



누름



메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 누름 → 원하는 기능 선택 후 누름



원하는 번지 선택
후 누름



● 번지 : 메뉴 순서 표시

메뉴 등록하기 (계속)




누름 (기본 아이콘)
누름 (나만의 아이콘)



원하는 아이콘 선택 후 누름



누름

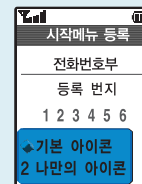

메뉴 삭제하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행  ,  ,  누름 →  누름 → 삭제할 메뉴 선택 →  누름 →  누름

메뉴 초기화하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행  ,  ,  누름 →  누름 → '예' 선택 →  누름 →  누름

메뉴 화면 설정하기

시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.
색상바꾸기, 테마별색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행 →  누름 → 변경할 메뉴 선택 후  누름 →  (기본 아이콘) /  (나만의 아이콘) → 아이콘 선택 후  누름

 ,  ,  누름



● 끝내려면  누름

시작메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



이동할 메뉴 선택

모양으로 바꿈



원하는 위치로
이동한 후

확인 누름



- 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 [확인]을 누르세요.
- 모양으로 바뀌면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

색상 바꾸기

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



꾸밀 항목 선택

글자, 바탕화면, 메뉴창,
자기이름, 문자슬라이드,
초기설정 등에서
선택할 수 있습니다.



선택한 색상의 밝기를 조절하려면

[확인]을 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가
나타납니다. [확인]을 눌러 조절하세요.

테마별 색상 바꾸기

- 사용자 설정, 산호핑크, 에머랄드그린, 아쿠아블루 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



원하는
테마 선택 후
확인 누름


- 사용자 설정 : 색상 바꾸기에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



누름
1. 기본 아이콘
2. 나만의 아이콘



나만의 아이콘을 삭제하려면


나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해
다운받은 아이콘들이 있습니다. 다운받은
아이콘을 삭제할 수 있습니다.

눌러 '삭제' 실행



연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

- 1 시작메뉴를 실행한 후
설정할 메뉴 아이콘 선택
- 2 눌러 연결 메뉴 실행
- 3 원하는 메뉴 선택해 사용

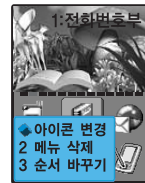

자기이름 입력하기

내 휴대폰 →
자기이름 입력 실행



취소 길게 눌러 입력
되어 있던 이름 지움




이름 입력



확인 누름



누름

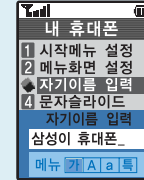


● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조) 최대 한글 8자(영문은 16자)까지 입력 가능



대기화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 자기 이름이 표시되지 않습니다. (101쪽 참조)


문자슬라이드 입력하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

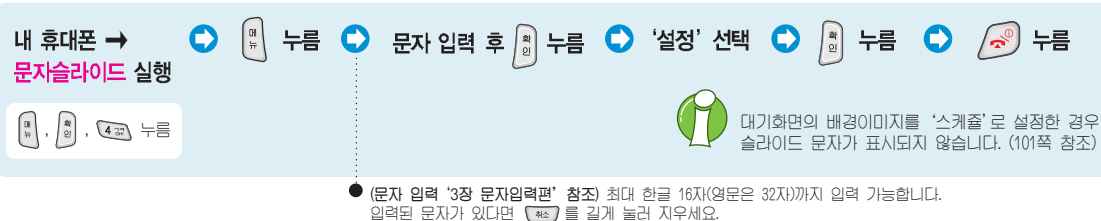


다이얼 숫자 크기 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자의 크기를 조절할 수 있습니다. (구입시 : '크게' 상태)



사용언어 선택하기



외장시계 바꾸기

디지털 시계, 아날로그 시계, 2, 3 중에서 선택할 수 있습니다. 디지털 시계를 선택한 경우 스크롤 방향을 설정할 수 있습니다.



다이얼 숫자 색상 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자의 색상을 바꿀 수 있습니다. (구입시 : '해제' 상태)



- 국번별 색상표시 : '-'을 기준으로 색상이 달라집니다.
- 숫자별 색상표시 : 숫자를 누를때 마다 색상이 달라집니다.
- 해제 : 제품 구입시의 색상으로 표시됩니다.

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요!



전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는
사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고,
휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로
중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가
책임지지 않습니다.

5

전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는
방법과 찾아 사용하는 방법들을
설명합니다.

전화 번호 등록하기	54
전화 번호 찾기	57
최근 발신/수신/부재중 수신 번호 사용하기	61
포토 폰북 사용하기	62
스페셜 착신 관리하기	63
그룹 편집하기	65
넘버 플러스 사용하기	67
전화번호부 모두 지우기	69
내 휴대폰 번호 확인하기	69

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 →
전화번호등록 실행

☎, 5% 누름



이름 입력 후
☎ 누름



번호 5개, 단축번호,
E-mail, 그룹지정,
메모 입력하기



입력이 끝나면
☎ 누름



‘예’ 선택
후 ☎ 누름



☎ 누름



단축번호


☎ / ☎ 눌러 원하는 항목으로
이동한 후 입력하세요.
(자세한 방법은 55쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

각 항목 입력 방법

● 잘못 입력한 번호나 글은 [↩] 눌러 지움


단축번호 입력 방법



빈 단축번호
자동 선택됨


- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면
원하는 단축번호(000~999)를 바로
입력하거나 [↩] / [☎] 을 눌러
단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면
[↩]를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면
전화번호 칸으로 이동한 후 번호를
입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법
26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법




- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지
않았다면 자동 선택된
단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가
입력되지 않습니다.

E-mail 입력 방법




- 영문 소문자 모드가
자동으로 선택되므로
이메일 주소를 바로 입력하
세요.
- ‘@’ 입력은 [☎] 누름
- 최대 한글 32자
(영문 64자)까지 입력 가능

그룹 지정 방법



- [☎] / [☎] 눌러 원하는
그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은
65쪽을 참조하세요.

MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력
하세요. (문자 입력 방법
'3장 문자입력편' 참조)
- 최대 한글 16자
(영문 32자)까지 입력 가능

화면에 입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때!
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때!
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때!



누름



눌러



누름


저장 상태가 됨
(54쪽 참조)




전화번호 찾기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간, **114)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.


전체 목록에서 찾기



길게 누름



사용할 번호 찾기



찾은 번호 사용하기
(옆의 표 참조)

표시 기준을 바꾸려면
[이름] [번호] [단축번호]
[찾을이름입력]
051-051-3000[002]

현재 선택된 번호

[이름] [번호] [단축번호]
[찾을이름입력]
051-051-3000[002]

이름이 선택된 상태에서
[이름] [번호] [단축번호]
[찾을이름입력]
051-051-3000[002]

찾는 이름으로 정렬하려면 해당 이름의 글자가
인쇄된 버튼을 누르세요.

'ㄱ' 순으로 정렬하려면 [4] 한 번 누름

'ㅇ' 순으로 정렬하려면 [8] 두 번 누름

전화를 걸려면	[전화] 누름
수정/삭제/신규 등록하려면	[메뉴]를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누름 : 수정상태 ● [2] 누름 : 선택한 이름삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보삭제) ● [3] 누름 : 새 번호 등록상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	[화면]을 누르면 상세내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 [화면]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● [이름] [번호] [단축번호]를 누르면 다른 번호의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

단축번호 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
단축번호 찾기 실행



→ 찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 누름 → 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

- 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 바로 누름

전화를 걸려면	누름
단축번호를 변경/해제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 단축번호 변경상태 ● 누름 : 단축번호가 해제됨
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● 을 누르면 다른 번호의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
이름으로 찾기 실행



→ 이름 입력 후 누름 → 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
- 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
- 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 누름

번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
번호로 찾기 실행



→ 찾을 번호 입력 후 누름 → 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 바로 누름
- 특정 번호가 포함된 번호만 검색 : '*특정번호*' 입력 (예 : *123* → 12301 포함된 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*' 입력 (예 : 011* → 011으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '*특정번호' 입력 (예 : *3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

그룹으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
그룹으로 찾기 실행



→ 찾을 그룹 선택 후 누름 → 선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기 (57쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 시간으로 찾기 실행

→ 최근 등록 시간 순으로 검색됨 → 사용할 번호 선택 → 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

**114로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → **114 실행

→ '예' 선택 후 → ☆☆114에 접속됨 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (72쪽 표 참조)



**114란?

NATE에서 제공하는 서비스로 단순히 전화번호 안내만이 아닌 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내까지 제공하는 서비스입니다.

● 자신의 위치를 기준으로 정보가 제공됩니다.

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 30개까지 기억하고 있습니다. 기억된 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다. 전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 → 최근발신번호/최근수신번호/부재중 수신번호 실행

→ 사용할 번호 찾기 → 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시

▲ (예: 최근 발신번호)

최근발신번호[01/30]
등록된 이름없음 011-300-3000
등록된 이름없음 011-330-3003
등록된 이름없음 011-310-1000
김대리 051-051-3000

전화를 걸려면	번호
저장/삭제하려면	1번: 번호를 눌러 연결 메뉴 실행 후 2번: 번호를 눌러 저장 상태 3번: 번호를 눌러 선택한 번호 삭제 4번: 번호를 눌러 발신/수신/부재중에 수신된 모든 번호 삭제
기억된 내용을 상세히 보려면	5번: 번호를 누르면 상세 내용 표시됨 6번: 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 7번을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. 8번: 번호를 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.


포토 폰북 사용하기

최대 100개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다. 포토 폰북을 등록한 경우 상대방으로 부터 전화가 걸려오면 화면에 사진이 표시됩니다.

전화번호부 →
포토폰북 실행




포토 폰북을 등록하려면



● 새 사진으로 등록할 경우 사진 찍는 방법은 108쪽 참조

● 전화번호부에 저장된 번호를 입력한 경우 안내 메시지가 표시됩니다. 저장하려면 '수정'을 선택하세요.

등록된 포토 폰북 확인/수정/삭제하려면




● 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 [확인] 누름

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개) 전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 →
스페셜착신관리 →
관리번호 등록 실행



● 카메라로 찍어둔 사진(110쪽 참조)을 나만의 아이콘으로 등록할 수 있습니다.




▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시



등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기

전화번호부 →
스페셜착신관리 →
관리번호 편집 실행

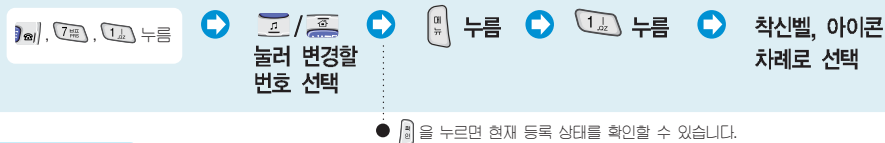


등록한 착신번호 삭제하기

전화번호부 →
스페셜착신관리 →
관리번호 편집 실행



[작성관리 아이콘 목록보기](#)

전화번호부 →
스페셜착신관리 →
착신아이콘목록 실행




그룹 편집하기


특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리가 들리게 설정할 수 있습니다. (최대 9개 : 기본 3개 제공)
 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 → 그룹 편집 실행

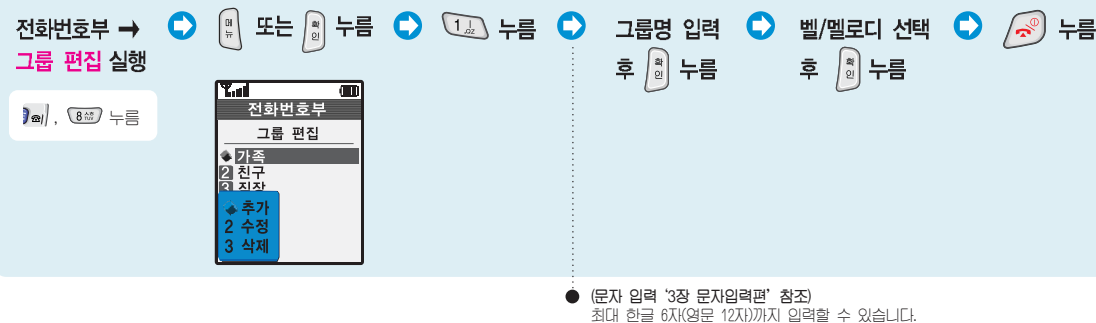

등록된 그룹 수정하기



등록된 그룹 삭제하기



넘버 플러스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '넘버 플러스 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 플러스 번호 등록 및 착신을 선택, 넘버 플러스 번호 삭제하는 방법을 설명합니다.

플러스 번호 등록하기

전화번호부 → **넘버 플러스 실행**

 ,  누름

플러스 번호를 입력하려면




플러스 벨소리를 선택하려면



- 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다.
- 넘버 플러스는 수신전용 서비스 번호이며, 메시지는 수신되지 않습니다.

등록한 플러스 번호 삭제하기




휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록한 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
- 넘버 플러스 번호가 등록된 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다

전화번호부 모두 지우기



내 휴대폰 번호 확인하기



6

인터넷/메시지편

NATE 서비스와 문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

NATE 서비스 사용하기	72
㉠ PlayOn 사용하기	74
다운 받은 멀티미디어 사용하기	77
E-mail 본문 쓰기	78
수신 메시지 사용하기	79
발신 메시지 사용하기	82
문장 보관함 사용하기	89
메시지 통신기록 확인하기	90
E-mail 사용하기	91
통신 모뎀 사용하기	97
NATE 인터넷 환경 설정하기	98

NATE 서비스 사용하기

무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠 항목을 다운받을 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 →
NATE →
NATE 접속 실행

 길게 누름

NATE 초기
페이지에 접속됨



검색 버튼 이용해 NATE 사용하기
(아래 표 참조)


메뉴 이동	 누름
메뉴 선택	 누름
이전 화면으로 이동	 또는  누름
초기 NATE 화면 이동	 또는  길게 누름
접속 끝내기	 누름
브라우저 메뉴 실행	 길게 누름

접속을 끝내려면
 누름

브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속중에
 길게 누름

브라우저 메뉴가 열리면
원하는 메뉴 선택해 사용

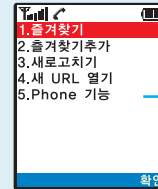

즐거찾기
즐거찾기에 등록된 목록 보기
즐거찾기 추가
현재 사이트 즐겨찾기 추가
새로 고치기
현재 사이트를 최신 정보로 갱신
새 URL 열기
새 URL을 입력하여 해당 사이트로 이동
Phone 기능
NATE를 종료하지 않고 전화번호부, 메시지 기능 사용

@PlayOn 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @PlayOn 사이트에 접속해 게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.
다운받은 콘텐츠들은 @PlayOn에 보관되며 @PlayOn을 이용해 콘텐츠 실행, 삭제, @PlayOn 환경 등을 설정할 수 있습니다.

@PlayOn 접속하기

인터넷/메시지 →  누름 → @PlayOn에 접속됨 → 화면의 지시에 따라 원하는 콘텐츠 다운받기

NATE → @PlayOn 접속 실행

@PlayOn에 다운된 콘텐츠 사용하기

인터넷/메시지 → 실행할 콘텐츠 선택 후  누름 → 화면의 지시에 따라 실행 → 실행을 끝내려면  누름

NATE → @PlayOn 실행

 누름



소리 크기를 조절하려면 휴대폰 왼쪽면의  을 누르세요.

다운받은 콘텐츠 삭제하기

인터넷/메시지 → 삭제할 콘텐츠 선택 후  누름 →  눌러 '삭제' 선택 후  누름 → 화면의 지시에 따라 삭제

NATE → @PlayOn 실행

 누름



콘텐츠 실행중에 전화가 오면
NATE 서비스에 연결되지 않은 상태이면 일시 정지 상태가 되면서 전화가 옵니다.
만약 2인용 게임, 실시간 주식증권 거래 등 NATE와 연결된 서비스를 이용하고 있었다면
전화는 통화중 상태가 됩니다.
(단, EV-DO망에서는 NATE접속 중 전화를 받을 수 있습니다.)

@PlayOn 환경 설정하기

인터넷/메시지 → NATE → @PlayOn 실행



눌러 '제어판' 실행

- 1 누름 (모드선택)
- 2 누름 (사운드제어)
- 3 누름 (전체정렬)
- 4 누름 (삭제)
- 5 누름 (설정상태)

원하는 환경 선택 후 누름



컨텐츠 표시 방법은 @PlayOn 목록 상태에서 을 눌러 바꿀 수도 있습니다. 아이콘 방식이면 리스트 방식으로, 리스트 방식이면 아이콘 방식으로 바뀝니다.

- 모드선택 : 각 컨텐츠 표시 방법을 목록 또는 아이콘 방식으로 표시할 수 있습니다.
- 사운드제어 : @PlayOn 사용중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
- 전체정렬 : 컨텐츠 항목의 정렬 방법을 선택할 수 있습니다.
(다운로드순/최근사용순/사용빈도순/수동정렬)
- 삭제 : 다운로드 받은 컨텐츠 항목을 삭제할 수 있습니다. (전체삭제/만료컨텐츠삭제)
- 설정상태 : 제어판에서 설정한 상태를 볼 수 있습니다.

다운받은 멀티미디어 사용하기

NATE에서 Wavelet 기반으로 압축된 동영상(멀티미디어) 파일을 다운받은 경우에는 '멀티미디어'에 저장됩니다. 다운받은 멀티미디어를 실행, 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 → NATE → 멀티미디어 실행

실행할 항목 선택 → 선택한 항목 사용하기 (옆의 표 참조)

실행하려면	• 누름 • 누름 : 중지 • 누름 : 멀티미디어 재생 • 길게 누름 : 반복 재생 • 누름 : 종료
삭제하려면	• 누름 → • 누름

E-mail 본문 쓰기

E-mail 본문을 미리 입력해두면 NATE 서비스에 연결해 NATE에서 지원하는 E-mail 서비스 등을 이용할 때 사용할 수 있습니다.

인터넷/메시지 → NATE → E-mail 본문 입력 후  누름 → 입력한 E-mail 수정/삭제하려면  누름

E-mail 본문 쓰기 실행

 ,  누름

 눌러 연결 메뉴 실행

 답장 주세요!

 누름 : 수정 상태

 누름 : 삭제 상태

수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

 누름 → 메시지 선택 → 선택한 메시지 사용방법 (아래 표 참조)

 누름

 : 새 메시지
 : 확인한 메시지
 : 긴급 메시지



 화면에 '정보없음'으로 표시되는 메시지는 비밀친구로부터 수신된 메시지입니다. 비밀친구로부터 수신된 메시지를 확인하려면 159쪽을 참조하세요.

전화를 걸려면	 누름
삭제 / 모두 삭제하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후  누름 : 선택한 메시지 삭제  누름 : 모든 메시지 삭제  누름 : 삭제할 메시지 선택해 삭제 (삭제할 메시지를  눌러 체크한 후  누르면 삭제됨)
메시지 내용을 보려면	 을 누르면 상세 내용 표시됨 '답장/재전송/삭제/번호저장'하려면  를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 82쪽 참조) - 메시지가 긴 경우  /  을 누르면 다른 내용을 볼 수 있습니다.

음성 메시지 정보 확인하기


인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행



2 ABC 누름



메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (아래 표 참조)

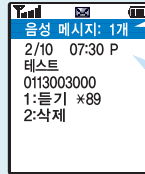

사서함에 보관된
메시지 개수 표시

가장 최근에
수신된 메시지 정보
(날짜, 시간 표시)

메시지를 들어 보려면	1 누름 • 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. • 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2 누름




대기 상태에서 음성사서함 센터로 바로
전화를 걸려면 을 길게 누르세요.



통화중 메시지가 수신된 경우
통화 패리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이
'알림음1'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

메시지 도착 알림 상태 선택하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행



3 누름



1 누름 (알림간격)



알림 간격 또는 알림음
선택 후



확인 누름



4 누름



알림 간격 또는 알림음
선택 후

- 알림 간격
한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택
무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택

문자 메시지 내용 표시 상태 선택하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행



4 누름



'설정' 또는 '해제' 선택



확인 누름



4 누름

'설정' 또는 '해제' 선택

- '설정' 되면 메시지가 도착했을 때
그 내용이 표시되고, '해제' 되면 받은
시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

발신 메시지 사용하기

문자 메시지를 보낼 수 있으며 음성 쪽지, 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보내거나 전화번호부에 저장된 전화번호부 정보를 보낼 수 있습니다. 발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.

새 문자 메시지 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1, 2 누름



● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 40자(영문은 80자) 입력 가능

● 문장보관함에 저장됩니다.
(문장보관함에서 보내려면 91쪽 참조)

새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	1 번호 입력 2 여러인 경우라면 [조] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 3 [확인] 누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	[메뉴]를 눌러 연결 메뉴 실행한 후 저장된 이름으로 찾으려면 1 [1] 누름 2 이름 입력 후 [확인] 누름 3 메시지 보낼 번호 선택 후 [확인] 눌러 체크 표시 4 [확인] 누름 저장된 그룹에서 찾으려면 1 [2] 누름 2 그룹 선택 후 [확인] 누름 3 메시지 보낼 번호 선택 후 [확인] 눌러 체크 표시 4 [확인] 누름

→ 연락 번호 입력 후 [확인] 누름 → 전송 시작 → 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 → [확인] 누름



여러명에게 동시에 메시지를 보낸 경우 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

● 발신함에서 보내려면 87쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 87쪽 참조)

문장 불러와 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1. [1] 누름 → 2. [2] 누름 → 문장 선택 후 [확인] 누름 → 문장 수정 상태가 됨
원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (82쪽 참조)

[1] , [2] 누름

전송 속도 조절하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1. [1] 누름 → 3. [3] 누름 → 전송 속도 선택 후 [확인] 누름 → [전송 속도 조절 아이콘] 누름

[1] , [2] 누름

음성 쪽지 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

2. [2] 누름 → 전화번호 입력 후 [확인] 누름 → 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름 → 연결되면 안내 메시지를 따라 하세요.

[1] , [2] 누름

- 83쪽의 '번호 입력 방법' 참조
- 최대 10개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.

휴대폰 호출하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

3. [3] 누름 → 전화번호 입력 후 [확인] 누름 → 연락 받을 번호 입력 후 [확인] 누름 → 전송 시작


● 81쪽의 '번호 입력 방법' 참조

[1] , [2] 누름

- 만약 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 [빠른 호출]을 길게 눌러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.

명함 작성하여 보내기


인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행



명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

명함을 작성하려면

1. 1. 2. 누름 → 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기 → 입력이 끝나면 1. 2. 누름 → '예' 선택 후 1. 2. 누름

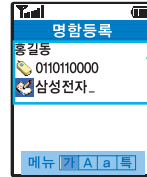

- 1. 2. / 1. 2. 누려 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력된 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면


2. abc 누름 → 상대방 번호 입력 후 1. 2. 누름 → 전송 시작

- 83쪽의 '번호 입력 방법' 참조

발신함 또는 보류함에서 보내기

- 발신 메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지
- 보류 메시지 : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동으로 삭제됨)

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행



1. 2. 누름 (발신 메시지) → 2. abc 누름 (보류 메시지) → 메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메시지 내용 확인하기	1. 2. 누름 • 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 1. 2. 누려 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/ 삭제하려면	1. 2. 누름 • 1. 2. 누름 : 재전송 상태 • 2. abc 누름 : 선택한 메시지 삭제 • 3. 4. 누름 : 모든 메시지 삭제

- 여러명에게 보낸 메시지들은 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

전화번호부에 저장된 번호 보내기

- 전화번호부에 저장된 전화번호를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
발신메시지 실행

1번 누름

6번 누름

전송할 번호 찾기 (아래 표 참조)

상대방 번호
입력 상태가 됨

이후 83쪽
참조해 보내기

이름으로 찾으려면	1번 누름 - 이름 입력 후 1번 누름 (여러명을 선택하려면 바로 1번 누름) - 보낼 이름을 선택해 *1번 눌러 체크 표시 1번 누름
그룹에서 찾으려면	2번 누름 - 그룹 선택 후 1번 누름 - 보낼 이름을 선택해 *1번 눌러 체크 표시 1번 누름



전화번호부를 받은 상대방은
문자 메시지를 받게 됩니다.
여러명을 선택해 보낸 경우에는
각 이름 별로 문자 메시지가
보내집니다. 상대방의 휴대폰
환경에 따라 보내지지 않을
수도 있습니다.

문장보관함 사용하기

메시지 작성중에 문장보관함에 저장된 문장을 선택해 사용할 수 있습니다. (최대 80개까지 저장됩니다.)

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
문장보관함 실행

3번 누름

원하는 문장 선택

선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)

문장 확인하기	1번 을 누르면 저장된 문장 표시됨 메시지 보내거나 수정, 삭제하려면 1번 을 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/ 삭제 하려면	1번 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 1번 누름 : 새 문장 작성 상태 (작성해 보내려면 82쪽 참조) 2번 누름 : 선택한 문장 삭제 3번 누름 : 모든 문장 삭제


메시지 통신기록 확인하기

발신한 메시지의 개수와 수신된 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
메시지통신기록 실행



메시지 통신량 확인하기

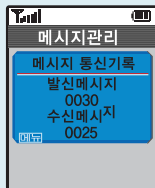

통신기록을 삭제하려면



눌러 연결 메뉴가 실행되면
삭제하려는 통신기록 선택



누름

● 확인 후 끝내려면



누름

E-mail 사용하기

NATE E-mail 서비스에 가입한 경우에는 NATE 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.
이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.

NATE 메일로 수신된 메일 보기

인터넷/메시지 →
E-mail 실행



누름



NATE 메일
사이트 접속됨



'받은편지함' 선택
후



확인

누름



원하는 메일
선택 후



확인

누름



누름

● NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만약 메일 서비스를 가입하지 않았다면 '회원이 아닙니다. www.nate.com에서 등록하세요' 라고 표시됩니다.
가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요. (NATE의 메일 사이트로 바로 접속하는 방법은 70쪽 참조)

E-mail 보내기

인터넷/메시지 → 2. ABC 누름 수신처 지정 방식 선택 후 누름

, 2. ABC , 3. 누름

수신처 지정 방식 선택 후 누름

직접 입력하려면	1 입력 화면이 나타나면 보내는 E-mail 주소 입력 2 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력하려면	1 그룹 선택 또는 이름 입력 후 누름 2 E-mail 보낼 상대방 선택 후 눌러 체크 표시 3 누름

다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제 하려면 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택

● 수정, 삭제, 직접입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기를 실행할 수 있습니다. 주소 입력 방법은 옆의 표를 참조하세요.


● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

E-mail 보내기 (계속)

수신처 목록이 표시되면 누름

메일 제목 입력 후 누름

입력 방법 선택 후 누름

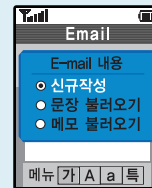

메일 내용 입력하기 (아래 표 참조)

신규작성을 선택한 경우
E-mail 내용 입력 누름

문장 불러오기를 선택한 경우
문장 보관함에서 내용 선택
 누름

메모 불러오기를 선택한 경우
메모장에서 내용 선택 누름

● 문장보관함 또는 메모장에 저장한 내용이 있다면 불러오기를 선택할 수 있습니다.

(계속)

E-mail 보내기 (계속)

저장 장소 선택 후  누름 → '예' 선택 후  누름 → 메일 전송 시작 → 발신함 저장 여부 선택 후  누름

- 문장 보관함에는 최대 80 바이트 (한글 40자, 영문 80자) 까지의 문장만 저장할 수 있습니다. 80 바이트 이상의 문장은 메모장에 보관하세요. 저장하지 않으려면 **보관하지 않음**을 선택하세요.

- 발신함에서 보내려면 95쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 95쪽 참조)



- 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 guast@nate.com으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만약 NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (96쪽 참조)
- E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금**이 청구됩니다. 만약 여러명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

- 발신함 : E-mail 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일
- 보류함 : 전송에 실패하여 저장된 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

인터넷/메시지 →   누름 (발신함)
 누름 (보류함) → E-mail 실행

 ,  ,  누름

메일 선택해 사용하기
(옆의 표 참조)

메일 내용 확인하기	 을 누르면 상세 내용 표시됨 메시지 내용을 수정 또는 재전송 하려면  를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 / 삭제하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후  누름 : 재전송 상태  누름 : 선택한 메시지 삭제  누름 : 모든 메시지 삭제

E-mail 환경 설정하기

인터넷/메시지 → 5 누름 → 1 누름 → 비밀번호 입력 → 주소 입력 → '예' 선택 → 2 누름

→ E-mail 실행

1, 2, 3 누름

비밀번호 입력 (구입시: 0000)

주소 입력 후 확인 누름

'예' 선택 후 확인 누름

●발신서버설정

nate.com으로 설정되어야 합니다.

만약 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.

●발신자주소

메일을 보내는 내 아이디입니다. guest@nate.com으로 설정되어 있습니다.

만약 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요.

상대방이 답장을 하면 입력해둔 주소로 메일이 수신됩니다.

통신모뎀 사용하기

데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용할 수 있습니다.
컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

인터넷/메시지 → 통신모뎀설정 실행

1, 2, 4 누름

1 누름 (착신음선택)
2 누름 (자동착신설정)
3 누름 (통신속도설정)

원하는 상태 선택 후 확인 누름

착신음선택	무선데이터 통신용 벨소리를 선택할 수 있습니다.
자동착신설정	휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 착신모드를 선택할 수 있습니다. 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택할 수 있습니다.
통신속도설정	휴대폰과 컴퓨터간의 통신 속도를 선택할 수 있습니다. 팩스 전용, 19.2 kbps, 115.2 kbps, 230.4 kbps 중에서 선택할 수 있습니다.

NATE 인터넷 환경 설정하기

NATE 서비스를 이용하기 위한 다양한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.

인터넷/메시지 →
인터넷 환경설정 실행



➡ 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

➡ 원하는 항목 선택해 설정
(옆의 표 참조)



초기접속 URL	http://wap.nate.com
Gateway 설정	wgw.nate.com
NATE 메일설정	http://netmailnate.com/bin/wap/main.exe
환경설정초기화	바꾼 환경설정을 구입한 상태로 초기화
데이터통신환경	EVDO통신모드/1x통신전용/EVDO통신전용 중에서 선택



NATE서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

7

엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 캐릭벨, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택 하기	100
이미지박스 사용 하기	101
캐릭벨 삭제 하기	102
애니콜랜드 사용 하기	103
Push PushII 게임 하기	104
프로그램 관리자 사용 하기	105

벨소리 선택하기

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 →
뮤직박스 실행

 ,  ,  누름

 (기본 벨소리)

 (신나는 멜로디)

 (분위기 멜로디)

 (이벤트 멜로디)

 (뮤직벨 선택)

 (마이벨 선택)

 (나만의 멜로디)

원하는 벨소리 또는
멜로디 선택 후  누름

 누름

- **뮤직벨** : NATE에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 164쪽 참조)
- 마이벨 선택** : 700마이벨 서비스에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 164쪽 참조)
- 나만의 멜로디** : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 166쪽 참조)

이미지박스 사용하기

평상시, 전화올 때, NATE접속 화면, 걸 때, 끝 때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 기본으로 제공하는 이미지 이외 카메라로 찍은 이미지, NATE에서 다운받은 이미지를 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행

 ,  ,  누름

 누름 (평상시 화면)

 누름 (전화 올때 화면)

 누름 (NATE접속 화면)

 누름 (걸때 화면)

 누름 (끝때 화면)

원하는 이미지
선택 후  누름

 누름

다운받은 이미지 삭제하기

●카메라로 찍은 사진은 사진관리에서 삭제할 수 있습니다. (110쪽 참조)

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행

 ,  ,  누름

 누름

삭제할 이미지 선택 후  누름

 누름

캐릭벨 삭제하기

NATE에서 다운받은 캐릭벨이 있다면 삭제할 수 있습니다. 캐릭벨을 다운받으려면 165쪽을 참조하세요.

엔터테인먼트 → 삭제할 캐릭벨 항목 누름 (삭제) '예' 선택 후 누름 누름

캐릭벨 실행

선택 후 누름

누름 (전체 삭제)

, , 누름



- 캐릭벨을 삭제한 경우 이미지 박스와 뮤직벨의 해당 항목도 삭제됩니다.
- 다운받은 캐릭벨은 프로그램 관리자에서도 삭제할 수 있습니다. (105쪽 참조)

애니콜 랜드 사용하기

애니콜 랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 게임 실행하기

엔터테인먼트 → 애니콜랜드 실행 , , 누름 원하는 게임 선택 후 누름 게임 시작



다운받은 콘텐츠를 삭제하려면
삭제할 콘텐츠 선택 후 를 눌러 실행하세요.

게임 환경 설정하기

엔터테인먼트 → '환경설정' 선택 / 눌러 원하는 모드 선택 / 눌러 'on', 'off' 선택 누름 누름

후 누름

, , 누름

Push Push II 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 →
Push Push II 실행



화면
누름



화면
누름



게임 시작



- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아옵니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운된 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 →
프로그램관리자 실행



전체 용량 확인



각 프로그램에 저장된 내용을 확인
하려면 원하는 항목 선택 후




화면
누름



TOTAL : 전체 용량
USED : 사용한 용량
FREE : 사용 가능한 용량

- 저장된 개수 / 저장된 용량
- 저장 가능 개수
 - 게 임 : 40개
 - 유 직 벨 : 100개
 - 그림친구 : 80개
 - 미 디 어 : 15개
 - 캐 릭 벨 : 5개

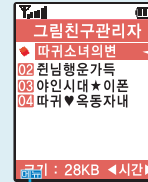

다운된 내역


[크기/시간] 을 누르면
파일 크기, 이름, 시간순으로
볼 수 있습니다.

삭제하려면 [삭제] 를 누르세요. (106쪽 참조)



- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운받을 수 있습니다.
- 저장된 게임의 내용은 애니콜 랜드(103쪽 참조)에서 확인할 수 있습니다.

다운된 항목 삭제하기

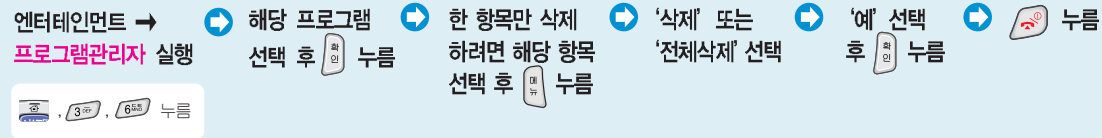

다운중에 용량이 초과하는 경우

게임, 뮤직벨, 그림친구 등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자를 실행하세요. 필요없는 항목들을 삭제하면 다운받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

8

카메라편

사진을 찍거나 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

사진 찍기	108
저장된 사진 사용하기	110
포토 메일 사용하기	111
포토 스튜디오 사용하기	116
카메라 환경 설정하기	116

사진 찍기

최대 100매의 사진을 찍을 수 있습니다.

카메라 →
사진찍기 실행

 길게 누름



렌즈를 회전시켜 원하는 각도로 조절



● 사진찍기 실행 중 일정시간(약 1분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.



이미지 편집하기 (아래 표 참조)

이미지를 반전시키려면	 누름
이미지 크기를 조절하려면	 누름
화면 밝기를 조절하려면	 누름



바로 촬영하려면



또는



누름



저장하려면



누름



사진 이름 입력



누름

10초 후 촬영하려면



누름

● 사진촬영 시 '찰칵' 소리가 납니다.
소리가 나지 않게 하려면 매너모드로 설정하세요. (32쪽 참조)

● 취소하려면  또는  를 누르세요.

● 끝내려면  누르세요.



카메라 사용시 참조하세요!

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노즐을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 찍을 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게하면 보다 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
(단, 화면의 표시 속도가 늦어질 수 있습니다.)
- 카메라는 충격에 약하므로 휴대폰을 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모량이 많아집니다.
- 카메라를 들고 나를 찍을 경우 화면에는 거울처럼 반대로 표시됩니다.
- 저장된 사진은 스페셜 착신 아이콘(63쪽 참조) 또는 휴대폰의 배경화면(101쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다.
단, '사진잠금' (110쪽 참조)을 이용해 사진을 잠궜을 경우 배경화면 선택시 사진이 표시되지 않습니다.

저장된 사진 사용하기

저장된 사진을 확인 및 삭제, 사진명 변경, 착신 아이콘등록, 사진을 잠궜을 수 있습니다.

카메라 →
사진관리 실행

 ,  누름



원하는 사진 선택



선택한 사진 사용하기 (아래 표 참조)



● 사진관리 잠금이 설정되어 있으면
비밀번호를 누르세요. (116쪽 참조)

한 화면에서 여러장의 사진을 보려면	 을 누름 ● 선택한 사진을 크게 보려면  누름 ● 선택한 사진을 삭제/모두삭제/사진명 변경/착신 아이콘등록/사진을 잠그려면  를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
삭제/이름 변경/ 착신 아이콘 등록/ 사진을 잠그려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ●  누름 : 선택한 사진 삭제됨 ●  누름 : 모든 사진 삭제 상태로 전환 ●  누름 : 이름 변경 상태로 전환 ●  누름 : 착신 아이콘으로 등록됨 ●  누름 : 사진 잠금 상태로 전환



저장된 사진을 착신 아이콘으로 등록하면 스페셜 착신 관리 아이콘 목록(64쪽 참조)의 '나만의 아이콘'에 등록됩니다.

포토 메일 사용하기

새 사진이나 저장해 둔 사진을 휴대폰이나 E-mail로 보낼 수 있습니다. 발신, 보류 또는 수신된 포토 메일을 사용할 수 있습니다.

포토 메일 보내기

카메라 →
포토메일 실행



 누름



 ,  누름

새로운 사진으로 보내려면

 →

사진 찍기
(108쪽 참조)

→  누름

저장한 사진으로 보내려면

 →

사진 선택

→  누름



제목 입력
후  누름



내용 입력
후  누름



● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자)까지 입력할 수 있습니다.

포토 메일 보내기

전화번호/E-mail 주소 입력하기 (아래 표 참조)

직접 입력하려면	1 번호 입력 후  누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행
	저장된 이름으로 찾으려면
	1  또는  누름
	2 이름 선택 후  누름
	3 번호 선택 후  누름
	4  누름
	저장된 그룹에서 찾으려면
	1  또는  누름
	2 그룹 선택 후  누름
	3 번호 선택 후  누름
	4  누름
	E-mail을 직접 입력하려면
	1  누름
	2 e-mail 주소 입력
	3  누름

발신 여부 선택 후  누름

- 예약 발신을 선택한 경우
보낼 날짜와 시간 입력한 후  을 누르세요.
서비스 사업자의 사정에 따라 예약된 시간에 발신되지 않을 수 있습니다.

전송 저장 여부 선택 후  누름


- 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다.

포토 메일 확인하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행

 ,  누름

확인할 메시지
선택 후  누름

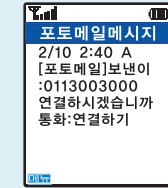

 누름

 /  눌러 확인 (아래 표 참조)

	발신자에게 전화가 걸림
	다른 사람에게 보냄
	휴대폰으로 저장
	앨범에 저장
	포토메일 삭제

- NATE로 연결됩니다.
- 끝내려면 :  을 누르세요.

발신/보류/수신된 포토 메일 보내기

- 카메라 → 포토메일 실행
- 2 ABC 누름 (발신 포토메일함)
- 3 DEF 누름 (보류 포토메일함)
- 4 GHI 누름 (수신 포토메일함)

- 발신 포토메일 : 포토 메일을 입력해 보낼 때 발신할 저장을 선택한 포토 메일
- 보류 포토메일 : 전송에 실패하여 저장된 포토 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)
- 수신 포토메일 : 수신된 포토 메일을 수신함에 저장한 메일 (113쪽 참조)

포토 메일 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메일 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 포토메일을 재전송 또는 삭제하려면 을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 / 삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 포토메일 삭제 ● 3 누름 : 모든 포토메일 삭제

- 여러명에게 메시지를 보낸 경우 가장 마지막에 발신한 번호가 저장되어 있습니다.


포토 메일 환경 설정하기

- 카메라 → 포토메일 실행
- 3 누름
- 5 누름
- 원하는 모드 선택
- 누름
- 누름

- 송신번호표시, 전송결과확인, 수신결과확인, Web으로저장 중에서 선택할 수 있습니다.
- 송신번호 표시를 선택하지 않으면 전송/수신 결과 확인 기능을 사용할 수 없습니다. Web으로 저장된 포토 메일을 보려면 서비스 사업자에게 문의하세요.


포토 스튜디오 사용하기

포토스튜디오를 이용하여 저장된 사진의 배경을 꾸밀 수 있습니다.

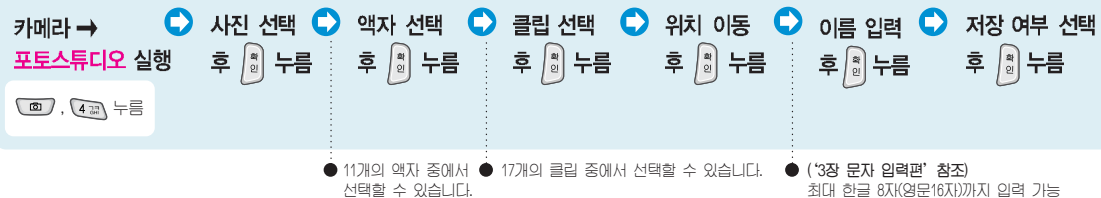

카메라 환경 설정하기

사진관리 또는 포토 메일을 사용할 수 없게 잠금을 설정할 수 있습니다.
잠금이 설정된 상태에서 사진관리나 포토 메일을 사용할 경우 비밀번호를 입력해야 합니다.

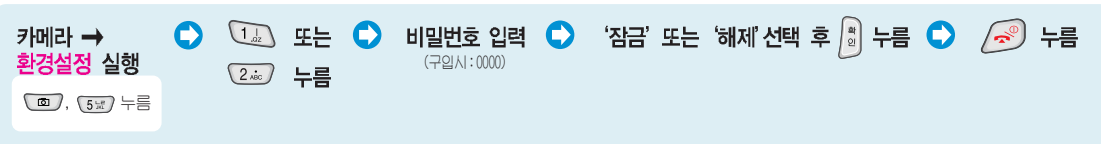

9

전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝 콜 사용 하기	118
알람 사용 하기	119
스케줄기능 사용 하기	120
메모장 사용 하기	124
전자 계산기 사용 하기	126
세계 시각 보기	127
D-DAY 플러스 사용 하기	128
단위 환산 하기	130
시간 관리 하기	131

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지 시키려면 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 →
모닝콜기능 실행



모닝콜 시각/멜로디/간격을 설정하려면




‘설정’ 또는 ‘해제’
선택 후 누름



누름



눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

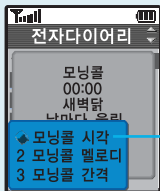

- 모닝콜 시각을 입력하려면 누름 → 시각 입력 후 누름
- 멜로디를 선택하려면 누름 → 멜로디 선택 후 누름
- 모닝콜 간격을 선택하려면 누름 → 간격 선택 후 누름



모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(렘프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지 시키려면 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 →
알람시계기능 실행



또는 누름



알람 시각/멜로디/간격을 설정하려면




‘설정’ 또는 ‘해제’
선택 후 누름



누름



눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

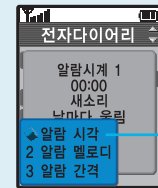

- 알람 시각을 입력하려면 누름 → 시각 입력 후 누름
- 멜로디를 선택하려면 누름 → 멜로디 선택 후 누름
- 알람 간격을 선택하려면 누름 → 간격 선택 후 누름

스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 휴대폰 왼쪽면의  을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르면 됩니다. 최대 50개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

 ,  ,  누름

달력에서 등록할 스케줄
날짜 선택 후  누름



선택한 날짜

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (122쪽 참조)

- 연결 메뉴로 날짜를 선택하려면  ,  누른 후 날짜를 입력하세요.

새 스케줄 등록하기 (계속)

스케줄 내용
입력 후  누름



알람시각 선택
후  누름



알람 멜로디
선택 후  누름

 누름

 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자)까지 입력할 수 있습니다.

스케줄 확인하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

, , 누름

확인할 날짜 선택




스케줄 날짜

- 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
- 옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1.	이전 년도 오늘 날짜 선택
2.	이전 주 선택
3.	다음 년도 오늘 날짜 선택
4.	어제 날짜 선택
5.	오늘 날짜 선택
6.	내일 날짜 선택
7.	이전 달의 오늘 날짜 선택
8.	다음 주 선택
9.	다음 달의 오늘 날짜 선택

누름

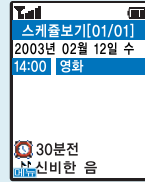

- 내용이 8자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 6개 이상 등록되어 있다면 / 을 눌러 확인하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

, , 누름

확인할 날짜 선택 후 누름

눌러 연결 메뉴 실행



- 1. 누름 : 수정 상태로 전환 (120쪽 참조)
- 2. 누름 : 추가 상태로 전환 (120쪽 참조)
- 3. 누름 : 선택한 스케줄 삭제됨

● 바로 수정 상태로 하려면 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

, , 누름

누름 → 누름 → '예' 선택 후 누름 → 누름

메모장 사용하기

최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 →
메모장 실행

 ,  ,  누름


저장된 다른 메모가 있는 경우

 누름 →  누름

- 저장된 메모가 없는 경우
바로 메모 입력 상태가 됩니다.

메모 내용 입력

 누름 →  누름

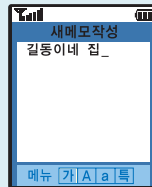

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 100자(영문은 200자)까지 입력할 수 있습니다.

메모 확인하기

전자다이어리 →
메모장 실행

 ,  ,  누름

확인할 메모 선택 후  누름

수정하거나 삭제하려면

 눌러 연결 메뉴 실행 후

-  누름 : 수정 상태로 전환
(124쪽 참조)
-  누름 : 선택한 메모 삭제됨

메모 삭제하기

전자다이어리 →
메모장 실행

 ,  ,  누름

삭제할 메모 선택 후  누름

'삭제' 또는
'모두삭제' 선택

 누름

- 모두삭제를 선택한 경우에는 확인
화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

전자계산기 사용하기

전자다이어리 →
전자계산기 실행


, , 누름



계산할 숫자 입력



연산 기호 선택

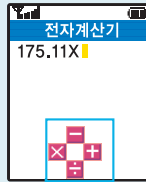

(빼기)
(곱하기) × + (더하기)
÷ (나누기)



계산할 숫자 입력

결과를 보려면
 누름

- 최대 정수 9자리 입력 가능
음수(-) 입력 : 누름
소수점 입력 : 누름 (최대 2자리)
숫자를 잘못 입력한 경우 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
최대 10개의 연산기호를 입력할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 를 누르세요.

세계시각 보기

전자다이어리 →
세계시계 실행

, , 누름



눌러 원하는 도시의 시각 확인



누름



다음 39개 도시가 표시됩니다.

- | | |
|--------------|---------------|
| ● 서울, 동경 | ● 부에노스아이레스 |
| ● 광, 시드니 | ● 중부대서양 |
| ● 오토츠크 | ● 케이프베르데 |
| ● 웰링턴, 오클랜드 | ● 런던 |
| ● 사모아, 미드웨이 | ● 로마, 파리, 베를린 |
| ● 호놀룰루, 하와이 | ● 아테네, 헬싱키 |
| ● 알래스카 | ● 모스크바 |
| ● LA, 샌프란시스코 | ● 아부다비 |
| ● 덴버, 피닉스 | ● 타슈켄트 |
| ● 시카고, 달라스 | ● 알마타 |
| ● 뉴욕, 마이애미 | ● 방콕, 자카르타 |
| ● 카라카스, 라파스 | ● 홍콩, 북경 |

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다. 최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 → 누름 → 누름 → D-DAY명 입력 후 누름 → 해당일 입력/알람 설정 후 누름

, , 누름

● (문자 입력 방법
'3장 문자입력판' 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후 누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람 설정하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누른 후 날짜 계산 입력 기준시각 입력 2003/02/13 11:30 [0002]일 [전] 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 누름 ● 누른 후 알람 선택 후 누름

D-DAY 확인하기

전자다이어리 → 누름 → 확인할 D-DAY 선택 후 누름 → D-DAY 내용 확인 후 누름 → 수정하거나 삭제하려면 누름

, , 누름

눌러 연결 메뉴 실행 후

- 누름 : 수정 상태로 전환 (128쪽 참조)
- 누름 : 선택한 D-DAY 삭제 상태

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 → 누름 → 삭제할 D-DAY 선택 후 누름 → '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 후 누름

, , 누름





● 모두 삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 → **단위 환산 실행** → 환산할 단위 종류 선택 후 **확인** 누름 → **기준 단위 선택** → 환산할 수치 입력 후 **확인** 누름 → 환산할 단위 선택 후 **확인** 누름 → **확인** 누름

확인, **5**, **8** 누름

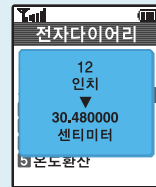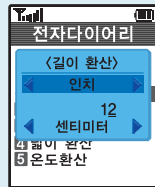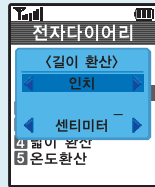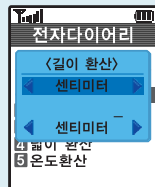


시간 관리하기

가장 최근의 통화 시간, 데이터통신 시간, 전체통화 시간을 볼 수 있습니다. 현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화 시간 보기

전자다이어리 → **시간관리 실행** → **1** 누름 → 통화시간 확인 → **통화 시간을 삭제하려면** → **확인** 누름 → **눌러 원하는 삭제 항목 선택**

확인, **5**, **9** 누름

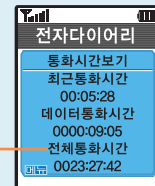


최근통화시간, 데이터통신시간, 전체통화시간을 볼 수 있습니다.

현재 시각 설정하기

전자다이어리 →   누름 →  년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 →  누름 →  누름

 ,  ,  누름

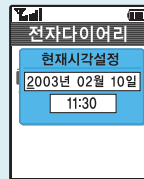

- 시는 24시 단위로 입력
(예) 오후 3시 50분 → 15:30
- 잘못 누른 경우
검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로
커서를 이동한 후 다시 입력하세요.



현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로
돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

10

녹음/응답편

음성 메모/통화중 녹음과 자동응답 기능을 설명하고 있습니다.

음성 메모 사용하기 ————— 134

자동 응답 사용하기 ————— 136

음성 메모 사용하기

최대 10분간(개수로는 20개) 음성 메모를 녹음할 수 있습니다.
저장된 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.

음성 메모 녹음하기

녹음/응답 → 음성메모 실행

길게 누름

녹음하기

녹음을 끝내려면

확인 누름

저장 내용을 들어보려면 1 누름

삭제하고 다시 녹음하려면 2 누름

저장하려면 3 누름

음성메모 제목 입력 후 확인 누름

●(문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
이름을 입력하지 않으려면 바로 3을 누르세요.
목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음 진행 시간

05:42

잠시 멈춤 = 메뉴
녹음 종료 = 확인

메뉴를 반복해 눌러
잠시멈춤/계속녹음을
선택할 수 있습니다.



- 길게 누르면 음성 메모 녹음 상태가 됩니다.
- 통화중 길게 누르면 상대방의 통화내용을 녹음할 수 있습니다.

녹음된 음성 메모 사용하기

녹음/응답 → 음성메모 실행

1 누름

2 누름

3 누름

4 누름

녹음된 음성 메모 선택 후 메뉴 누름 (아래 표 참조)

재생하려면	메뉴 누름 → 재생됨
저장정보 보기 또는 삭제하려면	메뉴를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 2 누름 : 녹음한 메모의 저장정보 확인 ● 3 누름 : 선택한 녹음메모 삭제됨 ● 4 누름 : 녹음된 모든 녹음 삭제 상태

자동응답 사용하기

오래 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동응답 설정/해제하기

녹음/응답 →
자동응답 실행

[음성] , [2초] 누름

[1초] 누름

'설정' 또는 '해제'
선택 후 [확인] 누름

[음성] 누름



● 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.



폴더가 닫힌 상태에서 자동응답 사용하기

[음성] 길게누름 → [음성] 눌러 원하는 모드 선택 → [음성] 누름

자동응답 환경 설정하기

녹음/응답 →
자동응답 실행

[음성] , [2초] 누름



[2초] 누름

누름 (스크린 기능)



원하는 상태로 선택한 후

[확인] 누름



[음성] 누름

[3초] 누름

누름 (응답방법 설정)

[4초] 누름

누름 (인사말 선택)

스크린 기능 (구입시 : 해제)	'설정' 하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 [음성] 을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법 (구입시 : 5초후)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 3초후, 5초후, 10초후 중에서 선택하세요.
인사말 선택 (구입시 : 기본 인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본인사말, 운전중인사말, 회의중 인사말, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 138쪽을 참조하세요.

자동응답 인사말 녹음하기

녹음/응답 → 누름 → 녹음할 항목 선택 후 누름 → 녹음을 끝내려면 누름

, 누름

● 15초 후 자동으로 꺼짐

저장 내용을 들어보려면 누름

삭제하고 다시 녹음하려면 누름

저장하려면 누름 →

녹음 인사말 제목 입력 후 누름

●(문자 입력 ‘3장 문자입력편’ 참조)
이름을 입력하지 않으려면 바로 을 누르세요.
목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음된 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

● 녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 137쪽을 참조하세요.

녹음/응답 → 누름 → 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 누름

재생하려면	누름 → 누름 → 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	누름 → 누름 → 녹음상태
삭제하려면	누름 → 누름 → 삭제됨

수신된 자동응답 메시지 확인하기

녹음/응답 → 누름 → 메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

, 누름


재생하려면	누름 → 재생됨
녹음 제목 편집 또는 삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 누름 : 녹음한 메시지 저장정보 확인 ● 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 ● 누름 : 녹음된 모든 메시지 삭제 상태



자동응답 메시지가 수신된 경우 대기화면 표시상태!

수신된 메시지의 개수가 표시된 상태에서 을 누르면 자동 응답 수신할 화면이 표시됩니다.



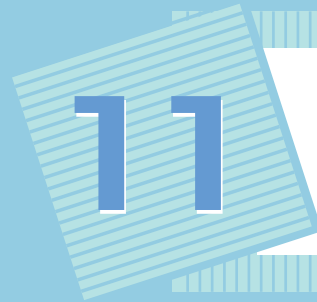


전자지갑편

전자지갑 메뉴에서 신용카드 정보와 주소를 입력해두면 NATE 쇼핑물에서 물건을 구입하고 결제할 때 전자지갑을 열어 간편하게 결제할 수 있습니다.
(전자지갑을 이용한 쇼핑 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

사용자 정보 입력하기	142
결제 정보 입력하기	143
배송지 정보 입력하기	145
전자지갑 비밀번호 변경하기	146
인증서 정보 확인하기	147

사용자 정보 입력하기

전자지갑에 사용될 이름, 이동전화번호, 전자우편 등의 개인 정보를 입력해야 합니다.

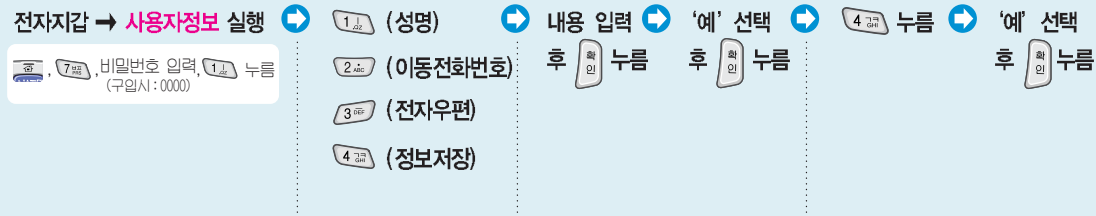

● 이동 전화번호는 변경할 수 없습니다.


● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)

● 반드시 '정보저장' 을 선택하세요.

결제정보 입력하기

결제할 카드 정보를 입력해야 합니다. 신용카드 또는 OK Cashbag을 사용할 수 있습니다.

신용 카드 정보 입력하기

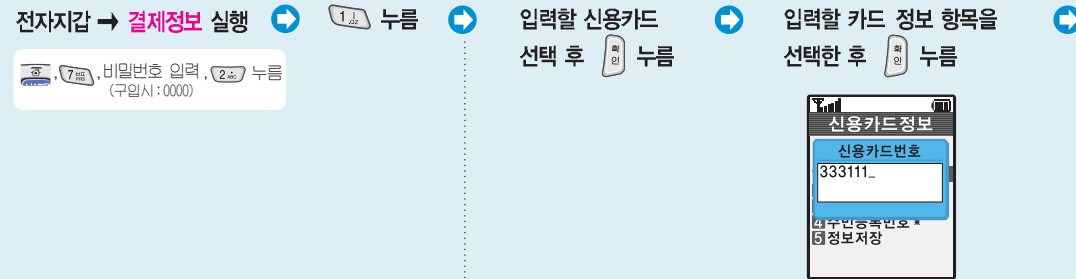

● 기본 신용 카드 외에 2개의 신용카드 정보를 더 입력할 수 있습니다.

(계속)

결제정보 입력하기 (계속)

신용카드 정보 입력하기 (계속)

내용 입력 후  누름 → '예' 선택 후  누름 → 입력이 끝나면  누름 → '예' 선택 후  누름

● 내용을 입력한 후 반드시 '정보저장'을 선택하세요.

OK Cashbag 정보 입력하기

전자지갑 →  누름 →  누름 → 카드번호 또는 비밀번호 선택 후  누름 → 내용 입력 후  누름 → '예' 선택 후  누름 →  누름 → '예' 선택 후  누름

 ,  , 비밀번호 입력 ,  누름
(구입시 : 0000)

● 내용을 입력한 후 반드시 '정보저장'을 선택하세요.



- 카드번호는 최대 18자리 까지 입력할 수 있습니다.
- 신용카드의 유효기간은 월, 년 순으로 4자리 숫자를 입력합니다.
- 주민등록번호는 '-' 없이 13자리를 입력하세요.
- OK Cashbag 비밀번호 초기값은 주민등록번호 월, 일 4자리를 사용하며 OK Cashbag 홈페이지에서 변경할 수 있습니다.

배송지 정보 입력하기

구입한 물건을 받아볼 주소를 입력해야 합니다.

전자지갑 → **배송지정보** 실행 → 입력할 배송지 선택 후  누름 → 항목 선택 후  누름 → 내용입력 후  누름 → '예' 선택 후  누름 →  누름 → '예' 선택 후  누름

 ,  , 비밀번호 입력 ,  누름
(구입시 : 0000)

● 기본 배송지 외에 추가 배송지 한 곳을 더 입력할 수 있습니다.

- (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
- 우편번호는 '-' 없이 6자리 입력
- 주소는 한글 40자 까지 입력 가능
- 반드시 '정보저장'을 선택하세요.

전자지갑 비밀번호 변경하기

전자지갑용 비밀번호를 자신이 원하는 비밀번호로 바꿀 수 있습니다. (제품 구입시 '0000')
전자지갑 정보를 입력할 때 또는 물건을 구입한 후 결제할 때 이 비밀번호를 사용합니다.

전자지갑 → 비밀번호 변경 실행 → 비밀번호 입력 (구입시: 0000) → 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수 입력) → 변경한 비밀번호 다시 입력 → 누름

7자리 비밀번호 입력, 4자리 누름 (구입시: 0000)



전자지갑 이용시 비밀번호를 3회 이상 잘못 입력한 경우 전자지갑의 모든 내용이 삭제됩니다.

인증서 정보 확인하기

NATE에서 물건을 구입한 경우 보안을 위해 인증서가 필요합니다.
인증서는 NATE에서 받을 수 있으며 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

CA 인증서 확인하기

전자지갑 → 인증서정보 실행 → 1. 인증기관 선택 후 확인 누름 → 정보 확인 후 확인 누름 → 누름

7자리 비밀번호 입력, 5자리 누름 (구입시: 0000)

● 7개의 인증기관을 추가로 등록할 수 있습니다.

개인인증서 확인하기

전자지갑 → 인증서정보 실행 → 2. 개인 인증서 선택 후 확인 누름 → 정보 확인 후 확인 누름 → 누름

7자리 비밀번호 입력, 5자리 누름 (구입시: 0000)

● 5개의 개인 인증서를 등록할 수 있습니다.

12

휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과
편리 기능들을 설명하고 있습니다.

벨소리 설정하기	150
화면 조명 선택하기	153
자동 다이얼 설정하기	155
전화받기 선택하기	156
비밀번호 변경하기	156
휴대폰 사용 제한하기	157
시스템 선택하기 (국제 로밍 서비스)	160
초기화하기	161
휴대폰 잠그기	162

벨소리 설정하기


벨/진동, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 →
벨소리설정 실행

1 누름

벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.

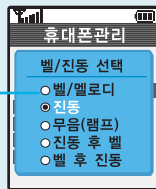

진동 아이콘



벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 →
벨소리설정 실행

2 누름

3 누름

원하는 크기 선택

4 누름

● 휴대폰의 왼쪽면에 있는 볼륨 버튼을 눌러 조절해도 됩니다.

키소리 선택하기

● 버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
벨소리설정 실행

5 누름

6 누름

원하는 키소리 선택 후

7 누름

8 누름

정각 알림음 설정하기

● 정각 알림음을 설정한 경우 매 시간마다 알림음을 올려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 →
벨소리설정 실행

9 누름

알림 시간대

입력 후

10 누름

원하는 알림음 선택 후

11 누름

'설정' 또는 '해제' 선택 후

12 누름

13 누름

기능 알림음 설정하기

- 여러가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 '폴더음'을 제외한 기능음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 → 벨소리설정 실행



알림음 선택하기

1 sec 누름 → [WAVE] 눌러 원하는 알림음 선택 후 [확인] 누름 → [완료] 누름

기능음 선택 및 해제하기

2 sec 누름 → 선택 또는 해제할 기능 선택 후 * / # 누름

- 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 #000 을 누르세요.

화면조명 선택하기

본체 화면의 조명켜짐 시간, 버튼의 조명상태, 화면 밝기, 전면 화면의 조명켜짐 시간, 서비스 지역램프를 설정할 수 있습니다.

조명 시간 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행



1 sec 누름

원하는 조명 시간 선택 후 [확인] 누름 → [완료] 누름

- 선택한 시간동안 사용하지 않으면 조명이 꺼집니다.

버튼 조명 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행



2 sec 누름

원하는 조명 선택 후 [확인] 누름 → [완료] 누름

- 일반 조명 : 버튼을 누를 때마다 조명 켜집니다.
- 절전 조명 : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜집니다.



에너지 절약형 화면 조명

- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 1분 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

본체/전면 화면 밝기 조절하기

휴대폰관리 → , , 누름 → 누름 → 누름 (본체 화면조절) → 원하는 밝기 선택 후 누름
 누름 (전면 화면조절)

전면 조명 시간 선택하기

휴대폰관리 → , , 누름 → 누름 → 원하는 조명 시간 선택 후 누름 → 누름

서비스 지역 램프 설정/해제하기

휴대폰관리 → , , 누름 → 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 누름 → 누름

자동다이얼 설정하기

자주 전화거는 지역 번호와 국제 전화 식별 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
자동다이얼 실행

, , 누름

자동지역번호 설정하기

누름 → 원하는 지역 번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 누름

지역 번호 대신 '*23#' 을 입력하면 '발신번호 표시 서비스' 를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

국제전화 식별번호 설정하기

누름 → 국제전화 식별번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 누름



자동 지역 번호를 설정한 후에는 덮개를 열거나 을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다. 만약 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 을 누르고 해당 번호를 누르세요.

국제전화 번호를 설정한 후에는 을 길게 누르면 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

전화받기 선택하기

휴대폰관리 →
전화받기선택 실행



눌러 원하는 모드 선택



누름



누름

- 폴더 열기 : 폴더를 열면 바로 통화가 됩니다.
- 버튼 누르기 : 폴더를 연 후 종료 이외의 버튼을 누르면 통화가 됩니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용될 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
비밀번호변경 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



변경할 비밀 번호 입력
(반드시 4자리수로 입력)



변경한 비밀번호 재입력



누름



비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 →
사용제한 실행



누름 (사생활 보호)



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



원하는 모드
선택 후



누름



누름



누름 (사생활 보호 II)



누름 (수신제한)



누름 (국제전화제한)



누름 (발신번호표시)

● 사생활 보호 (구입시 : 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
사생활 보호II	특정한 번호를 비밀친구로 등록할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 158쪽을 참조하세요.
수신제한 (구입시 : 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시 (구입시 : 표시)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

사생활 보호II 사용하기

특정한 번호를 비밀친구로 등록할 수 있습니다. 비밀친구로 등록된 번호로 전화를 걸거나 전화가 걸려온 경우 '최근 통화 목록에서 전화걸기(25쪽 참조)' 또는 '최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기(61쪽 참조)' 기능을 사용할 수 없습니다.

비밀친구를 등록하려면

휴대폰관리 →
사용제한 →
사생활 보호II 실행

, , , 누름

비밀번호 입력
후 누름

● 구입시 비밀번호 : '0000'

전화번호를 직접 입력하여 등록하려면

누름 → 이름 입력 후 누름 → 번호 입력 후 누름

● 이름 입력 방법은 '3장 문자 입력편'을 참조하세요.

전화번호부에 저장된 번호를 등록하려면

누름 → 원하는 번호 선택 후 누름 → 누름

● '이름' 또는 '그룹'으로 찾으려면 누름

등록한 비밀친구를 삭제하려면

휴대폰관리 →
사용제한 →
사생활 보호II 실행

, , , 누름

→ 누름 → / 눌러 삭제할
번호 선택 후 누름 → 누름

비밀친구로부터 수신된 문자 메시지를 확인하려면

휴대폰관리 →
사용제한 →
사생활 보호II 실행

, , , 누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

누름

원하는 메시지 선택 후 사용방법 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
삭제 / 모두 삭제 하려면	누름을 눌러 연결 메뉴 실행 후 - 누름 : 선택한 메시지 삭제 - 누름 : 모든 메시지 삭제 - 누름 : 삭제할 메시지 선택해 삭제 (삭제할 메시지를 눌러 체크한 후 누르면 삭제됨)
메시지 내용을 보려면	누르면 상세 내용 표시됨 '답장/재전송/삭제/번호저장'하려면 누름 누려 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택한 경우 82쪽을 참조하세요.) - 메시지가 긴 경우 / 을 눌러 확인하세요.

내 휴대폰 번호를 숨기려면

● 내 휴대폰 번호 숨김 기능을 설정해 두면 비밀친구로 등록된 상대방에게 전화를 걸었을 때 내 번호가 표시되지 않습니다.

휴대폰관리 →
사용제한 →
사생활 보호II 실행

, , , 누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

누름

원하는 모드
선택 후 누름

누름

시스템 선택하기 (국제 로밍 서비스)

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 이용합니다.
자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

휴대폰관리 →
시스템 선택 실행

 ,  ,  누름



원하는 모드 선택 후



누름



휴대폰이 자동으로 꺼졌다가 켜집니다.

● SK Telecom	한국에서 사용할 때 선택하세요.
OTA 자동로밍	출국전에  ,  ,  ,  눌러 최신 프로그램을 다운받아 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
A-Band 국제로밍	중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택합니다.
B-Band 국제로밍	호주, 캐나다, 미국(국제로밍 (A)지역 제외) 등에서 사용할 때 편리합니다.



국내에서 OTA 자동로밍, A-Band 국제로밍, B-Band 국제로밍을 선택한 경우 통화가 되지 않습니다.

초기화 하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
초기설정으로 실행

 ,  ,  누름



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



초기화 상태 선택 후



누름



'예' 선택
후 누름



휴대폰 재시동됨

- 기능만 초기화
사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화합니다.
- 모두 초기화
가입자 번호를 제외한 모든 데이터를 초기화합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

휴대폰관리 →
휴대폰 잠금 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

잠금 상태 선택 후



누름



- 자동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
- 수동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면  을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
- 해제 : 잠금을 완전히 해제합니다.


13

부록편

뮤직 벨 다운 받기	164
700마이 벨 서비스에서 벨소리 다운 받기	164
캐릭 벨 다운 받기	165
PC링크 2000	166
바른 배터리 사용법	167
고장 같다 고요?	169
안전 을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)	172
별매품	178
규격 및 특성	179
제품 보증서	181
기능 요약카드	183
for Foreigner	185


뮤직벨 다운받기

NATE(72쪽 참조)를 이용하여 다운 받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)





700마이벨 서비스에서 벨소리 다운받기

700서비스에서 제공하는 멜로디를 내 휴대폰으로 다운받아 전화벨로 사용할 수 있습니다. 화음의 종류에 따라 '마이벨' 또는 '뮤직벨'로 저장됩니다.

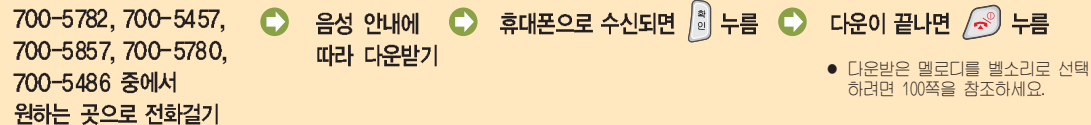

캐릭벨 다운받기

NATE(72쪽 참조)를 이용하여 최대 5개의 캐릭벨을 다운받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

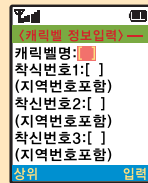

- 선택방법은 다를 수 있습니다.
- 캐릭벨명을 입력하려면 '3장 문자입력판'을 참조하세요.
- 착신번호는 3개까지 입력할 수 있습니다.




- 캐릭벨 착신번호로부터 전화가 걸려오면 지정된 캐릭벨이 울리고 화면에 캐릭벨 이미지가 표시됩니다.
- 캐릭벨의 멜로디와 이미지는 뮤직벨 및 이미지 박스에 저장되므로 휴대폰의 벨소리 및 배경화면으로 선택할 수 있습니다.


PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보안시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에도 프로그램을 먼저 종료하세요.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요.
프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

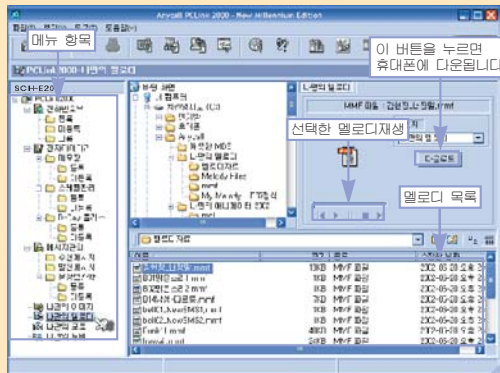

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

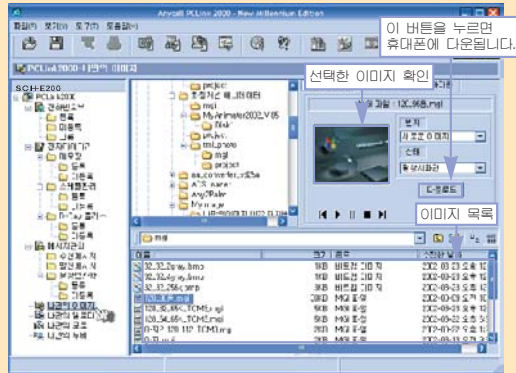

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분	종류	충전시간	표준 사용시간	
			연속 통화시	연속 대기시
	표준형 (900 mAh)	약 3시간	약 140분	약 60~210시간

(새 배터리 기준)

- 앞, 뒤 충전구를 동시에 사용할 경우에는 충전시간이 약간 길어집니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x모드 (CDMA2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 168쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.



배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
● 고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 놓지 마세요!
● 폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!

● 당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)를 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
● 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
● 외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!

● 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러 나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!

● 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.




슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 'X' 표시가 나타납니다.	- 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. - 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. - 이동중 'X'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	- 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. - 화면의 밝기를 조절해 보세요. (154쪽 참조)
화면에 흰줄이 생겨요!	휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

증상	조치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (171참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x모드 (CDMA2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜 두어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

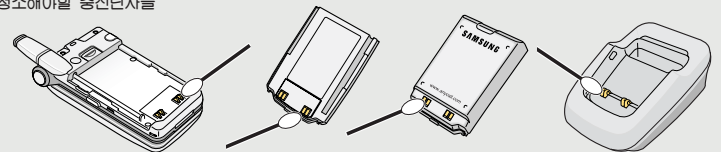증상	조치
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 33쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 150쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 꺼지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요. 이물질이 묻은 경우 ● 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. ● 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. 청소해야할 충전단자들 


안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련


손상된 전원 코드나 플러그,
헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

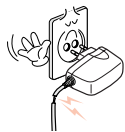

충전기나 배터리 외부의
⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지
마세요.

●화재의 위험이
있습니다.

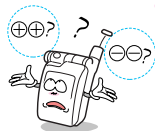


코드 부분을 잡아 당겨 빼거나
젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이
있습니다.



충전기에는 반드시 지정된
배터리만 충전시키세요.

●화재의 위험이
있습니다.

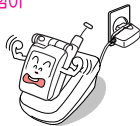

전원 코드를無理하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 망가지지
않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이
있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나
심한 충격을 주지 마세요.

●화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태로 또는
젖은 손으로 전화를 걸거나 받지
마세요.

●감전, 화재의 위험이
있습니다.



허가 받지 않은 전원(무허가
발전기, 불법 충전기 등)으로
배터리를 충전하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는
영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게
만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는
노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이
모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어
있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에
의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고
부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가
가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대폰
악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷
홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- <http://www.rri.go.kr>
- Federal Communications Commission(FCC)
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>
- Cellular Telecommunications Industry Association(CTIA)
<http://www.wow-com.com>
- World Health Organization(WHO)
<http://www.who.int/emf>
- United Kingdom, National Radiological Protection Board
<http://www.nrpb.org.uk>
- U.S.Food and Drug Administration(FDA)
<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한
안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나
소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을
보장하지 못할 수도 있습니다.



운전중 휴대폰 사용 관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요. 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한단든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화를 하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.



사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고
너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 안테나를 최대한 뽐으세요. 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.


공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트 (HCU040FDK) 거치대 (HCR080DDK)

보급형 핸즈프리


휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



일체형 (HCU080DDK)

데이터 통신 케이블 (USB용)


PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB080BBK) 고급형 (PCB080RBK)

이어마이크폰 (3극)

이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



일반형 (AEP010SBK) 목걸이형 (AEP040NSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.



(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



(TCH080KBK)

배터리

표준형 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



규격 및 특성

사용주파수 범위

송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz

주파수 정밀도

디지털 : ± 300 Hz 이내

외 관 (mm)

표준형 배터리 장착 : 86.6 (L) $\times$ 46 (W) $\times$ 23.6 (H)

중 량 ($\pm 1g$)

표준형 배터리 장착 : 97 g

송 신 출 력

최대 300 mW

동 작 온 도

-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C

상 대 습 도

0 % ~ 95 %

서비스에
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리들 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리들 요할때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리들 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

제 품 명	삼성 에니콜 3G	모 델 명	SCH-E200
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료
●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

for Foreigner

Your Phone _____ 186
 Getting started _____ 188
 Basic Functions _____ 191
 Menu Function _____ 194

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby mode, press the  key.
2. Press the  key to enter menu.
3. Press the  key.
4. Scroll to highlight **Korean** or **English**.
5. Press the  key.

기능

사용법(차례대로 누르세요.)

여러가지 벨소리 선택	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
스케줄 수정/추가/삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
새 메모 입력하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
최근 걸었던 번호로 전화걸기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
전화번호 저장	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
등록된 전화번호 보기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
저장된 전화번호로 걸기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

기능

사용법(차례대로 누르세요.)

여러가지 벨소리 선택	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
스케줄 수정/추가/삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
새 메모 입력하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
최근 걸었던 번호로 전화걸기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
전화번호 저장	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
등록된 전화번호 보기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
저장된 전화번호로 걸기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

Your Phone

Phone Layout



Key Functions



In the standby mode, enters the main menu mode.



In the menu mode, select the current menu or option.



In the standby mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : Main menu mode.
- : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
- : **Music Box** menu.
- : **Message Setup** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.



In the standby mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service.



Makes or answers a call.
In the standby mode, recalls the last number dialed or received.



Deletes characters from the display.
In the menu mode, returns to the previous menu level.



Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.
In menu mode, cancels your input and returns to the standby mode.



Enter numbers, letters and some special characters.



In the standby mode, enters or exits the manner mode when held down.



In the standby mode, locks the phone when held down.



In the standby mode, quickly accesses the camera menu to allow you to use the camera on your phone.



(on the side of the phone)
During a call, adjust the earpiece volume.
In the standby mode, adjust the key volume.
In the menu mode, scroll through the menu options and the phonebook memory.



In Standby Mode, quickly enters the **Voice** menu.
Also, starts recording a voice memo when held down.
During a call, starts recording the call conversation.

Display Icons



Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.



Appears when a call is in progress.



Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.



Appears when you set an alarm.



Appears when you receive a new message.



Appears when the Silent mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Vibrate/Bell** menu.



Appears when you are out of your home area and have registered onto a different network, for example, when travelling in other countries.




Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery


1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.
2. Press down the battery until it snaps into place.

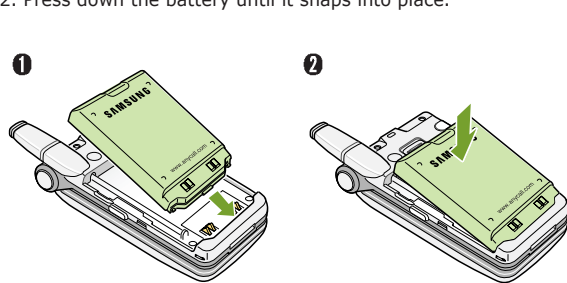

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.

1. Pull the battery catch upwards the top of the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

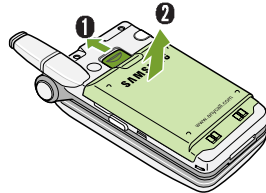


Charging a Battery

Charging the Battery with the phone

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

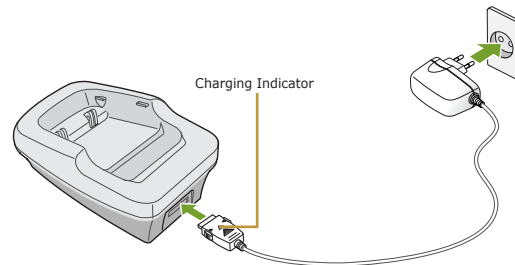


2. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.




3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ① and pulling the connector out ②.

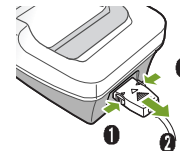

Charging the Battery Alone

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.

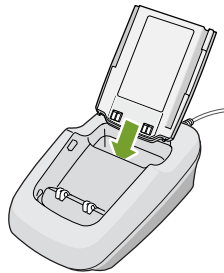

2. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.
3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.
4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 189.
5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.
2. Press and hold the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.



3. To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.

2. Press the  key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  keys.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the left side of the phone.

In the standby mode, you can adjust the key tone volume using the / keys.

Switching to the Whisper Mode

The whisper mode automatically increases the microphone gain levels to allow the other party to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the  key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the manner mode, simply press and hold the  key.

To exit the manner mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the  key again.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed, press and hold the  key.

To redial one of the number in the Call Records list:

1. In the standby mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the required number.
3. Press the  key.

Storing a Phone Number

1. In the standby mode, enter a number and press the  key.
Or, after ending a call by pressing the  key, press the  key.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 194.
4. If necessary, press the  or  key to move to the desired input field and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Work/Other/Fax: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the  key.
6. Press the  key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the phone number and hold the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the Call log List, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case) or **a** (lower-case) by pressing the  key.

Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

Menu Function

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In the standby mode, press the  key to access the menu mode.
2. Press the  key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the  or  key to reach **Language**.
4. Press the  key to enter the menu.
5. Scroll with the  or  key to highlight **언어/English**.
6. Pressing the  key.

You can also use the index number to access the **Language** menu function; press the  key for start menu mode, the **6** key for **Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu:** You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset
2. **Menu Screen:** You can change the display style of the menu mode.
▶ 1:Change Icon/2:Change Order/ 3:Change Color / 4:Theme Color/5:Icon List
3. **My Name:** You can enter your name to be displayed in idle screen.
4. **Text Slide:** You can enter a greeting message to be displayed in idle screen.
5. **Dialpad Size:** You can change the size of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
6. **언어/Language:** You can change the display language.
7. **Select Clock:** You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in the standby mode.
8. **Color Dial:** You can change the color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.

1. Phonebook (the or key + 1)

1. **Find Number:** You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or time of call.
▶ 1:By Location/ 2:By Name/ 3:By Number/ 4:By Group/ 5:By Time/ 6:**114
2. **Outgoing Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed from your phone.
3. **Incoming Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed to your phone.
4. **Missed Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls you received but did not answer.
5. **Store Number:** You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 192. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Pnc:** You can register picture business cards and view them. Once you register a new or stored picture with a person's business card, it is shown on the display when you receive a call from the registered number.

► 1:Pnc Search/2:Pnc Set

7. **Call Alert:** If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.

► 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

8. **Edit Group:** You can add a new group and edit or delete the existing groups.

9. **Number Plus:** Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

► 1:Set Number Plus /2:Select Alert/ 3>Delete Number

0. **Delete All:** You can delete all of the phonebook entries.

#. **My Number:** You can view your phone number.

2. Internet/SMS (the or key + 2)

1. **NATE:** You can access the Internet service provided by your service provider.

► 1:Connect NATE/ 2:Connect @PlayOn/ 3:@PlayOn/ 4:Multimedia/ 5:Write E-mail

2. **Message:** You can send or receive SMS messages and view the messages.

► 1:Incoming Msg/ 2:Outgoing Msg/ 3:Message Box/ 4:Message Log

3. **E-mail:** You can send or receive E-mail messages.

► 1:Read/ 2:Write/ 3:☺ Sent/ 4:☺ Draft/ 5:Configure

4. **Set Modem:** You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.

► 1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

5. **Internet Setup:** You can program the Internet options.

► 1:Initial URL/ 2:Gateway/ 3:NATE E-mail/ 4:Initialize/ 5: EVDO Setting

3. Entertainment (the or key + 3)

1. **Music box:** You can select a ringer melody or bell.

► 1:Bell/2:Funny Melody/3:Mood Melody/ 4:Event Melody/5:Music Bell/6:My Bell/7:My Melody

2. **Image box:** You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.

► 1:Standby Mode/ 2:Incoming Call/ 3:NATE Conn./ 4:Power On/ 5:Power Off / 6>Delete image

3. **CharacBell:** You can delete the Characbells that you downloaded from the NATE service.

4. **Anycall Land:** You can access games downloaded from Anycall Land.

5. **Push Push II:** You can enjoy the **Push Push II** game.

6. **Memory Manager:** You can manage various items downloaded from Internet.

► 1:Game/ 2:Music/ 3:Image/ 4:Media/ 5:C.Bell

4. Camera (the or key + 4)

1. **Photographing:** You can take a picture and save it.

2. **Manage Photo:** You can review or delete the stored photos. You can also change the photo's name.

3. **Photo Mail:** You can send or receive photo messages and view them.

► 1:Write Mail/ 2:Send mail/ 3:Reserved Mail/ 4:Received Mail/ 5:Setup

4. **Photo studio:** You can make background images using the photos in the Manage Photo.

5. **Setup:** You can lock your photos and photo mails to keep them from accessing unauthorized people.

► 1:Lock Photographs/ 2:Lock Photo mail

5. Organizer (the or key + 5)

1. **Morning Call:** You can set a morning call to wake you up every morning.
2. **Alarm:** You can set an alarm to ring at a specified time.
3. **Scheduler:** You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 50 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
4. **Memo:** You can make up to 10 memos of important things you need to remember.
5. **Calculator:** you can use the phone as a calculator.
6. **Worldtime:** You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.
7. **D-Day Plus:** You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change:** You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer:** You can view the length of your calls and set the current date and time.

6. Voice (the or key + 6)

1. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen to them.
▶ 1:Record/ 2:Review
2. **Voice Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.
▶ 1:On/Off/ 2:Screening/ 3:Wait Time/4:Select Greeting/ 5:Record Greeting/ 6:Inbox

7. MWallet (the or key + 7)

You can use the phone as the wallet. If you want to use this feature you are required to enter the password.

1. **User Info:** You can enter the user's information.
▶ 1:User Name*/2:HHP Number*/3:Email Address/ 4:Save Information
2. **Sign Info:** You can enter the information of the credit card.
▶ 1:Card Information/ 2:Ok Cashbag Info
3. **Delivery Info:** You can enter the information of the delivery.
▶ 1:Basic Delivery/ 2:Add Delivery
4. **Password Chg:** You can change the password.
5. **Cert Info:** You can download the certifications from the NATE service. The certifications can protect user's information against an unauthorized use. You can also view the certifications in this option.
▶ 1:CA Cert/ 2:Private Cert

8. Setup (the or key + 8)

1. **Bell Setting:** You can customize the various sound setting.
▶ 1:Bell/Vibrate/ 2:Ring Volume/ 3:Key Sound/ 4:Time Sound/ 5:Func.Sound
2. **Backlight:** You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on.
▶ 1:Set Time/ 2:Backlight/ 3:Adj.Contrast/ 4:FrontBacklight/ 5: Service LED
3. **Auto Dial:** You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.
▶ 1:Auto Area/ 2:International
4. **Receive Choice:** You can set how to answer an incoming call; Open Folder and Press Button.
5. **Password Chg.:** You can change the phone password.

6. **Restrict:** You can set the phone to reject or automatically answer an incoming call.

- ▶ 1:Privacy/2:Privacy II/3:Incoming
4:International/ 5:Caller ID

7. **System**(International Roaming Service): When you travel abroad, you need to change to an appropriate band to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

- ▶ 1:SK Telecom (In Korea)
- ▶ 2:OTA 자동로밍 (Automatically searching A or B band.
Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.
- ▶ 3:A-Band국제로밍 (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlante etc.)
- ▶ 4:B-Band국제로밍 (In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.)

- **Interantional Roaming Customer Center :**
1566-2011(+82-2-6343-9011)

✱. **Reset Phone:** You can reset the phone setting.

- ▶ Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone:** You can lock the phone.

- ▶ Auto Lock/ Manual Lock / Cancel

Options During a Call

(the  key during a call)

1. **Phonebook:** Refer to “Phonebook” on page 195.
2. **Message:** Refer to “Internet/SMS” on page 196.
3. **Mute Mic:** You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
4. **Key Tone Off:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
5. **Send Phone #:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.



Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		